Easy Reach™

UT20699 UT20703

STRING TRIMMER **COUPE-BORDURES CORTADORA DE MALEZAS**

Homelite

OPERATOR'S MANUAL LIVRET D'ENTRETIEN **MANUAL DEL OPERADOR**

P/N PS01596

FIRST EDITION PREMIERE ÉDITION **PRIMERA EDICION**

FOR HELP CALL: 1-800-242-4672

John Deere Consumer Products, Inc. P.O. Box 7047 Charlotte, NC 28241

Thank you for buying this new Homelite® trimmer! Homelite® provides a wide range of Lawn and Garden, Forestry, and Construction Equipment products which meet the needs of both the consumer and commercial markets. Homelite® products are warranted and are serviced by a large network of servicing dealers.

CUSTOMER ASSISTANCE FOR THE LOCATION OF YOUR NEAR-**EST HOMELITE® SERVICING DEALER** IN THE UNITED STATES, PUERTO RICO, AND THE VIRGIN ISLANDS, CALL: 1-800-242-4672.

- SAFETY INSTRUCTIONS
- PREPARING FOR USE
- OPERATION
- STARTING & STOPPING
- MAINTENANCE & **ADJUSTMENT**
- STORAGE
- TROUBLE SHOOTING
- PRODUCT INFORMATION
- **WARRANTY**

SYMBOL DEFINITION:



Indicates Warning, Danger, and Caution.



Read all Safety, Operating and Maintenance Instructions.



Wear eye and hearing protection when operating this equipment.



Keep all bystanders at least 50 feet (15m)



Danger of Ricochet



Do not install any type of blade on this únit

Nous vous remercions d'avoir acheté ce coupe bordures Homelite®! Homelite® dispose d'une vaste gamme d'équipements pour les pelouses et les jardins, les travaux forestiers et le bâtiment. Ces produits répondent aux besoins des familles comme des professionnels. Les produits Homelite® sont garantis et bénéficient d'un vaste réseau de concessionnaires assurant le service après-vente.

ASSISTANCE AU CONSOMMATEUR POUR OBTENIR L'ADRESSE CONCESSIONNAIRE HOMELITE®LE PLUS PROCHE ASSURANT LE SERVICE APRÈS-VENTE (ÉTATS-UNIS, PORTO-RICO ET ÎLES VIERGES) TÉLÉPHONEZ AU 1-800-242-4672.

- INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
- PRÉPARATION À L'EMPLOI
- **FONCTIONNEMENT**
- DÉMARRAGE ET ARRÊT
- **ENTRETIEN ET RÉGLAGE**
- **REMISAGE**
- **DÉPANNAGE**
- **RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES**
- GARANTIE LIMITÉE

DÉFINITION DES SYMBOLES:



!Attention Danger (indique un danger)



Veillez à lire toutes les instructions de sécurité. de fonctionnement et d'entretien.



Portez des protections antibruit et des lunettes de sécurité pendant le fonctionnement de cet équipement.



Veillez à tenir toutes personnes à au moins 15 m (50 pieds).



Danger: attention aux ricochets



Il est interdit de monter une lame (de quelque type que ce soit) sur cette machine.

cortadora Homelite®! Homelite® ofrece una amplia variedad de equipos para césped, jardín, bosques y construcción que pueden satisfacer completamente las necesidades de los diferentes mercados, tanto el de consumidores particulares como el de clientes comerciales. Los productos Homelite® están garantizados y cuentan con una amplia red de distribuidores que están capacitados para prestar el servicio técnico que resulte necesario. **ASISTENCIA AL CLIENTE**

¡Gracias por haber comprado esta nueva

DESEA SABER CUAL ES EL DISTRIBUIDOR HOMELITE®MAS CERCANO A USTED EN LOS ESTADOS UNIDOS, PUERTO RICO Y LAS ISLAS VIRGENES, LLAME AL: 1-800-242-4672.

- **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**
- PREPARACION PARA USO
- **OPERACION**
- **PUESTA EN MARCHA Y PARADA**
- **MANTENIMIENTO Y AJUSTE**
- **ALMACENAMIENTO**
- **RESOLUCION DE PROBLEMAS**
- INFORMACION SOBRE EL **PRODUCTO**
- GARANTIA

DEFINICIONES DE LOS SIMBOLOS:



Indica Advertencia, Peligro y Precaución.



Lea todas las instrucciones de Seguridad, Funcionamiento y Mantenimiento.



Póngase protecciones en los ojos y oídos para operar este equipo.



Manténgase a una distancia mínima de 50 pies (15 m) de todas las personas que se encuentren a su alrededor.



Peligro de rebote.



No instale ningún tipo de cuchilla en esta unidad.

A WARNING A

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm **CALIFORNIA PROPOSITION 65**



Warning: FOR SAFE OP-ERATION, READ THESE IN-STRUCTIONS BEFORE USING YOUR TRIMMER. FOLLOW ALL INSTRUCTIONS FOR SAFETY.

SAFETY INSTRUCTIONS

OPERATION

- DO NOT ALLOW CHILDREN OR UN-TRAINED INDIVIDUALS TO USE THIS UNIT.
- Use this trimmer for cutting weeds and grass only. Do not use for any other purpose.
- Never start or run the engine inside a closed area; breathing exhaust fumes can kill.
- Clear the work area before each use. Remove all objects such as rocks, broken glass, nails, wire, or string which can be thrown or become entangled in the stringhead.
- PRODUCT USERS ON UNITED STATES FOREST SERVICE LAND, AND IN SOME STATES, MUST COMPLY WITH FIRE PRE-VENTION REGULATIONS. THIS PRODUCT IS EQUIPPED WITH A SPARK ARRESTOR; HOWEVER, OTHER USER REQUIREMENTS MAY APPLY. CHECK WITH YOUR FED-ERAL, STATE, OR LOCAL AUTHORITIES.
- FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO RE-DUCE THE RISK OF INJURY:
 - WEAR FULL EYE AND HEARING PRO-**TECTION WHILE OPERATING THIS** TRIMMER.
 - Wear heavy long pants, shoes, and gloves.
 - Keep all bystanders, children, and pets at least 50 feet away.
 - Do not wear loose clothing, or jewelry.
 - Secure long hair so it is above the shoulder.
 - Do not operate this trimmer when you are tired, ill, or under the influence of alcohol, drugs, or medication.
 - Do not operate in poor lighting.
 - Keep firm footing and balance. Do not
 - Keep all parts of your body away from the string head and hot surfaces. Keep stringhead below waist level.

MISE EN GARDE



Les gaz d'échappement du moteur de cet appareil contiennent des substances chimiques considérées par l'État de la Californie comme étant cancérogènes et capables de causer des malformations congénitales ou autres effets nuisibles sur les organes reproducteurs.

PROPOSITION 65 DE L'ETAT DE **CALIFORNIE**



ATTENTION DANGER: POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT, LISEZ LES INSTRUCTIONS DU PRÉSENT MANUEL AVANT D'UTILISER VOTRETAILLE-BORDURES, POUR UN FONCTIONNEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ, RESPECTEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

FONCTIONNEMENT

- NE LAISSER NI ENFANTS NI PERSONNES NON FORMÉES À SON MANIEMENT SESERVIR DE CET APPAREIL.
- L'emploi de ce taille-bordures est réservé exclusivement à la coupe d'herbe et de gazon.
- Ne jamais démarrer ou laisser fonctionner cet appareil dans un local fermé. Le gaz d'échappement est mortel.
- Toujours nettoyer la zone de travail avant chaque emploi. Enlever tous objets (pierres, verre cassé, clous, fil de fer, ficelle, etc.) susceptibles de se faire projeter ou d'être pris dans le dispositif de
- coupe LES PERSONNES UTILISANT CE PRODUIT SUR LES DOMAINES DU FOREST SERVICE **OU DE CERTAINS ÉTATS AMÉRICAINS** DOIVENT RESPECTER RÉGLEMENTATION ANTI-INCENDIES. CE PRODUIT EST ÉQUIPÉ D'UN DISPOSITIF PARE-ÉTINCELLES. TOUTEFOIS, D'AUTRES OBLIGATIONS SONT POSSIBLES. VÉRIFIER AUPRÈS DES AUTORITÉS LOCALES, RÉGIONALES OU FÉDÉRALES.
- RESPECTER LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES :
 - PORTER DES LUNETTES DE PROTECTIONS ET DES CASQUES ANTIBRUIT PENDANT LE DES FONCTIONNEMENT DU TAILLE-BORDURES.
 - Porter un pantalon en tissu épais, des chaussures et des gants.
 - Veiller à tenir toutes personnes, enfants et animaux à au moins 15 m.
 - Ne porter ni bijoux ni vêtements flottants.
 - Attacher les cheveux longs pour les tenir au-dessus des épaules.
 - Ne pas utiliser ce taille-bordures si vous êtes fatigué, malade ou sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments.
 - Ne pas utiliser par éclairage insuffisant.
 - Veiller à ne pas perdre l'équilibre. Ne pas essayer de toucher un objet hors de portée.
 - Tenir toutes les parties du corps à l'écart de la tête de coupe et des parties chaudes. Maintenir la tête de coupe en-dessous du niveau de la ceinture.

ADVERTENCIA A



En el Estado de California se ha determinado que los gases de escape del motor de este producto contienen substancias químicas que producen cáncer, defectos de nacimiento y otros efectos nocivos relacionados con la reproducción.

PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA

<u>ADVERTENCIA</u>: CON EL FIN DE LOGRAR UN FUNCIONAMIENTO SEGURO, LEA **ESTAS** INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA CORTADORA. SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES **INDICADAS PARA** EL **MANTENIMIENTO** DE SEGURIDAD.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

FUNCIONAMIENTO

- NO PERMITA NIÑOS O PERSONAS SIN ENTRENAMIENTO USAR ESTE APARATO.
- Utilice esta cortadora únicamente para cortar hierbas y césped. No la utilice para ningún otro
- No ponga nunca en marcha el motor o lo deje funcionar dentro de un área cerrada. La inhalación de los gases de escape puede ser mortal.
- Limpie el área donde va a trabajar antes de utilizar la cortadora. Retire los objetos tales como piedras, cristales rotos, clavos, cables o cuerdas que puedan desprenderse de la cuerda de la cortadora o enrollarse en la misma.
- USUARIOS EN LAS AREAS DE SERVICIOS FORESTALES DEL GOBIERNO EN LOS ESTADOS UNIDOS, Y EN ALGUNOS ESTADOS EN GENERAL, ESTAN OBLIGADOS A CUMPLIR CON LAS REGULACIONES DE PREVENCION DE FUEGOS FORESTALES. ESTE PRODUCTO ESTA EQUIPADO CON APRENSOR DE CHISPA, SIN EMBARGO, OTROS REQUISITOS PUEDEN SER REQUERIDOS DEL USUARIO. ANTES DE USAR ESTE EQUIPO VERIFIQUE CON LAS **AUTORIDADES ESTATALES, LOCALES Y** FEDERALES EN SU AREA.
 SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES
- CON EL FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS FISICOS:

 PÓNGASE
 - **PROTECCIONES** COMPLETAS PARA LOS OJOS Y OIDOS MIENTRAS ESTE TRABAJANDO CON **ESTA** CORTADORA.
 - Póngase pantalones largos, zapatos y guantes gruesos.
 - Manténgase alejado a una distancia mínima de 50 pies (15m), de todas las personas, niños y animales domésticos que se encuentren a su alrededor.
 - No se ponga ni ropa que le quede holgada ni joyas.
 - Recójase el pelo de manera que no le caiga por debajo de los hombros.
 - No trabaje con la cortadora cuando se encuentre cansado, enfermo, o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
 - No opere la cortadora con iluminación insuficiente.
 - Mantenga los pies fijados firmemente en el suelo y el equilibrio adecuado. No fuerce
 - Mantenga todas las partes de su cuerpo fuera del alcance de la cabeza de la cuerda y de superficies calientes. Mantenga la cabeza de la cuerda por debajo del nivel de la cintura.

ALWAYS STOP ENGINE AND REMOVE SPARK PLUG WIRE BEFORE MAKING ANY ADJUSTMENTS OR REPAIRS EXCEPT CARBURETOR ADJUSTMENTS.

MAINTENANCE

- Inspect unit before each use for loose fasteners, fuel leaks, etc. Replace damaged parts. Replace string head if cracked, chipped, or damaged in any way. Be sure the stringhead is properly installed and securely fastened. Failure to do so can cause serious injury.
- Make sure all deflectors and handles are properly and securely attached.
- Use only monofilament string in the cutting head. Do not use any other cutting attachment.
- The string head will spin during carburetor adjustments. Wear protective equipment and observe all safety instructions.
- Before storing, allow the engine to cool.
- Empty the fuel tank and restrain the trimmer from moving before transporting in a vehicle.

REFUELING (DO NOT SMOKE!)

- Mix and store fuel in a container approved for gasoline.
- Mix fuel outdoors where there are no sparks or
- Select bare ground, stop engine and allow to cool before refueling.
- Loosen fuel cap slowly to release pressure and to keep fuel from escaping around the cap.
- Wipe spilled fuel from the unit. Move 10 feet (3m) away from refueling site before starting




Use only Homelite® replacement parts. Failure to do so may cause poor performance, possible injury and may void your warranty.

NOTE: Additional parts are located on the back side of the foam packaging used to support the engine. Make sure all packaging is removed from the carton before discarding.

PREPARING FOR USE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS: HANDLE

Loosen wing nut (A) on handle (B). Rotate handle to top side of shaft and move it to a comfortable position. Tighten wing nut securely.

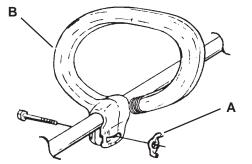

TOUJOURS ARRÊTER LE MOTEUR ET ENLEVER LE FIL DE BOUGIE AVANT TOUT RÉGLAGE OU RÉPARATION, À L'EXCEPTION DES RÉGLAGES DE CARBURATEUR.

ENTRETIEN

- Avant sa mise en marche, s'assurer sur chaque appareil du bon serrage des vis et boulons, de l'absence de fuite de carburant, etc. Remplacer les pièces en mauvais état. Remplacer la tête de coupe si elle présente des fissures, des ébréchures ou si elle est en mauvais état. Vérifier que la tête de coupe est montée et fixée correctement. Le non-respect de ces précautions risque d'entraîner des blessures.
- S'assurer que les déflecteurs et poignées sont correctement et solidement fixés.
- Utiliser exclusivement un fil monofilament dans la tête de coupe. L'emploi de tout autre accessoire de coupe est interdit.
- La tête de coupe tourne pendant les réglages de carburation. Veillez à porter des vêtements protecteurs et à respecter toutes les instructions de sécurité.
- Avant de ranger l'appareil, le laisser refroidir. Avant de transporter l'appareil dans un véhicule, vidanger le réservoir de carburant et immobiliser le taille-bordures

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE **CARBURANT (INTERDIT DE FUMER!**)

- Mélanger et entreposer le carburant dans un récipient autorisé à cet effet.
- Effectuer le mélange en plein air, en absence d'étincelles ou de flammes.
- Avant de remplir le réservoir, choisir un sol sans obstacles, arrêter le moteur et le laisser refroidir avant de remplir le réservoir.
- Dévisser le bouchon du réservoir lentement pour laisser baisser la pression et pour éviter au carburant de couler autour du bouchon.
- Essuyer le carburant ayant éventuellement coulé sur l'appareil. S'éloigner d'au moins 10 pieds (3m) de l'endroit où le réservoir a été rempli avant de démarrer le moteur

AVERTISSEMENT

Utiliser exclusivement des pièces de rechange Homelite®. À défaut, il y a risque de baisse de performance, risque de blessures et ceci peut annuler votre garantie.

REMARQUE Les pièces supplémentaires se trouvent à l'endos de l'emballage en mousse servant à soutenir le moteur. Faire attention à bien enlever tout ce qui se trouve dans le carton avant de le

PRÉPARATION À L'EMPLOI

INSTRUCTIONS DE MONTAGE: POIGNÉE

Desserrer l'écrou papillon (A) de la poignée (B). Positionner la poignée sur le dessus du manche en la faisant tourner pour la mettre à une position confortable. Bloquer l'écrou papillon fermement.

PAREEL MOTOR YEL RETIRE EL CABLE DE LA BUJIA ANTES DE EFECTUAR AJUSTES O REPARACIONES, EXCEPTO EN CASO DE AJUSTES CARBURADOR. MANTENIMIENTO

Inspeccione la unidad antes de utilizarla y compruebe si hay fijadores sueltos, fugas de gasolina, etc. Cambie las piezas que estén dañadas. Reemplace la cabeza de la cuerda en caso de que tenga fisuras, hendeduras, o cualquier otro tipo de daño. Asegúrese de que la cabeza de la cuerda esté instalada correctamente y apretada firmemente. Ignorar este punto puede causar daños físicos importantes.

Asegúrese de que todos los deflectores y empuñaduras estén fijados de forma adecuada y

Utilice cuerda monofilamento en la cabeza de corte. No utilice ningún otro tipo de accesorio de corte

- La cabeza de la cuerda girará cuando se efectúen ajustes en el carburador. Póngase el equipo de protección adecuado y siga todas las instrucciones de seguridad.
- Deje que el motor se enfríe antes de almacenar la unidad
- Vacíe el depósito de gasolina y evite que la cortadora se mueva antes de transportarla en un vehículo.

LLENADO DE COMBUSTIBLE (INO FUMAR!)

- Mezcle el combustible y póngalo en un recipiente homologado para ser utilizado con gasolina.
- Mezcle el combustible a la intemperie, donde no hava chispas o llamas.
- Busque un terreno vacío, pare el motor y deje que se enfríe mientras procede al llenado de combustible.
- Afloje lentamente el tapón de la gasolina para dejar salir la presión y evitar la salida de combustible alrededor del tapón.
- Limpie el combustible que se haya derramado en la unidad. Antes de poner en marcha el motor, apártese 10 pies (3m) del lugar donde haya llenado el depósito.

ADVERTENCIA

Utilice únicamente piezas de repuesto de Homelite®. Ignorar esta recomendación puede afectar negativamente el funcionamiento, posiblemente cause daños físicos y puede invalidar su garantía.

NOTA: Las piezas adicionales se encuentran ubicadas en el lateral posterior del embalaje de espuma que se utiliza para sujetar el motor. Asegúrese de retirar el embalaje de la caja antes de desechar el cartón.

PREPARACION PARA EL USO

INSTRUCCIONES PARA EL **ENSAMBLAJE: EMPUÑADURA**

Afloje la tuerca con orejetas (A) que hay en la empuñadura (B). Haga girar la empuñadura hasta la parte superior del eje y muévala hasta alcanzar una postura cómoda. Apriete firmemente la tuerca con oreietas.

PREPARING FOR USE

FUELING

This product is powered by a 2-cycle engine and requires pre-mixing gasoline and 2-cycle oil. Premix unleaded gasoline and 2-cycle engine oil in a clean 1 gallon container approved for gasoline.

RECOMMENDED FUEL: THIS ENGINE IS CERTIFIED TO OPERATE ON UNLEADED GASOLINE INTENDED FOR AUTOMOTIVE


Mix Homelite® Premium Exact Mix™ Oil with gasoline according to the instructions on the package. If Premium Exact Mix™ oil is not available, use a high quality 2-cycle engine oil, mixed at 2.6 oz. per gallon (US).

DO NOT USE AUTOMOTIVE OIL OR 2-CYCLE **OUTBOARD OIL.**

NOTE: Premium Exact Mix™ fuel mix will stay fresh up to 30 days.

> DO NOT mix quantities larger than usable in a 30 day period.

FUEL MIXTURE PREMIUM EXACT MIX ™ (50:1)





Premium Exact Mix™ one pint bottle is the best value and the easiest to use.

FILLING TANK

- 1. Loosen fuel cap slowly. Rest the cap on a clean surface.
- Carefully pour fuel into the tank. Avoid spillage.
- Immediately replace fuel cap and hand tighten. Wipe up any fuel spillage.
- 4. It is normal for smoke to be emitted from a new engine after first use.

starting engine. **DO NOT SMOKE!**

NOTE: Always shut off engine before fueling. Never add fuel to a machine with a running or hot engine. Move at least 10 feet (3m) from refueling site before

NOTE: Your Premium Exact Mix™ Oil is located at the back side of the foam packaging used to support the engine.

PRÉPARATION À L'EMPLOI

REMPLISSAGE EN CARBURANT

Cet appareil est entraîné par un moteur 2 temps, qui nécessite un mélange d'essence et d'huile spéciale 2 temps pour fonctionner. Prémélanger de l'essence sans plomb et de l'huile à moteur 2-temps dans contenant d'un gallon propre homologué.

CARBURANT RECOMMANDÉ : CE MOTEUR EST CERTIFIÉ POUR FONCTIONNER AVEC DE L'ESSENCE AUTOMOBILE. Mélanger de I'huile Homelite® Premium Exact Mix™ Oil avec de l'essence conformément aux instructions de leur emballage. À défaut d'huile Premium Exact Mix™, mélanger 2.6 onces d'huile pour moteurs 2 temps de qualité supérieure par gallon (US).

L'EMPLOI D'HUILE POUR MOTEURS AUTOMOBILES OU POUR 2 TEMPS HORS-**BORD EST INTERDITE.**

NOTE: Un mélange carburant à base d'huile Premium Exact Mix™ est utilisable pendant 30 jours.

> Ne pas mélanger des quantités de carburant supérieures à ce qui peut être utilisé pendant les 30 prochains jours.

MÉLANGE DU CARBURANT PREMIUM EXACT MIX ™ (50:1)





Le contenant de 474 ml (1 pint) de Premium Exact Mix™ est idéal et le plus facile à utiliser.

REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR DE **CARBURANT**

- 1. Desserrer le bouchon du réservoir lentement. Le poser sur une surface propre.
- Verser avec précaution le mélange dans le réservoir. Veiller à ne pas verser de carburant à côté de l'orifice
- 3. Remettre le bouchon en place immédiatement et le serrer à la main. Essuyer tout éventuel épanchement de carburant.
- 4. Il est normal qu'un moteur neuf fume après son premier fonctionnement.

REMARQUE: Toujours arrêter le moteur avant de remplir le réservoir. Ne jamais mettre de carburant dans un appareil dont le moteur fonctionne (ou est chaud). S'éloigner d'au moins 3 m (10 pieds) de l'emplacement où le réservoir a été rempli avant de remettre le moteur en route. INTERDIT DE **FUMER!**

REMARQUE: L'huile Premium Exact Mix™ se trouve à l'endos de l'emballage en mousse servant à soutenir le moteur

PREPARACION PARA EL USO

COMBUSTIBLE

Este producto está equipado con un motor de 2 tiempos y requiere gasolina previamente mezclada y aceite para 2 tiempos. Mezcle gasolina sin plomo con aceite para motores de 2 tiempos de alta calidad en un recipiente limpio de un galón homologado para uso con gasolina.


COMBUSTIBLE RECOMENDADO: ESTE MOTOR ESTA HOMOLOGADO PARA FUNCIONAR CON GASOLINA SIN PLOMO PARA VEHICULOS. Utilice cualquier tipo de gasolina especificada para vehículos junto con los aceites Homelite® Premium Exact Mix™ Oil, de conformidad con las instrucciones que figuran en el paquete. En caso de que no pueda adquirir un aceite fabricado por Premium Exact Mix™, utilice un aceite para motores de 2 tiempos de alta calidad mezclado con una proporción de 2.6 oz. por

NO UTILICE ACEITE PARA AUTOMOVILES O PARA MOTORES FUERABORDA DE 2 TIEMPOS.

NOTE: La mezcla de combustible Premium **Exact Mix™** se mantendrá en condiciones adecuadas durante un período de hasta 30 días.

> NO MEZCLE cantidades superiores a las que se puedan utilizar en un período de 30 días.

MEZCLA DE COMBUSTIBLE PREMIUM EXACT MIX ™ (50:1)





Premium Exact Mix™ en la botella de una pinta ofrece el meior valor v el uso más fácil.

LLENADO DEL DEPOSITO DE **COMBUSTIBLE**

- 1. Afloje lentamente el tapón de la gasolina. Deje el tapón en una superficie limpia.
- Vierta cuidadosamente la gasolina en el depósito. Evite el derramamiento.
- 3. Vuelva a poner inmediatamente el tapón en su sitio y apriételo con la mano. Si fuese necesario, limpie la gasolina derramada.
- 4. Es normal que salga humo de un motor nuevo después de ser utilizado por primera vez.

Apaque siempre el motor antes de NOTA: depositar el combustible. No añada nunca gasolina a una máquina con el motor en marcha o mientras el motor esté caliente. Antes de poner en marcha el motor, apártese 10 pies (3m) del lugar donde haya efectuado el llenado del depósito. ¡NO FUMAR!

NOTA: El aceite Premium Exact Mix™ se encuentra ubicado en el lateral posterior del embalaje de espuma que se utiliza para sujetar el motor.

IMPORTANT

ALWAYS OPERATE TRIMMER AT FULL THROTTLE. Cut tall grass from the top down. This will prevent grass from wrapping around the driveshaft housing and string head that may cause damage from overheating. If grass becomes wrapped around the string head, STOP THE ENGINE, disconnect the spark plug wire, and remove the grass. PROLONGED CUTTING AT PARTIAL THROTTLE WILL RESULT IN OIL DRIPPING FROM THE MUFFLER.

PRO-CUT™ STRINGHEAD

Pro Cut[™] DuraLine[™] should be replaced on the Pro-Cut[™] stringhead when:

- The length of DuraLine[™] has been decreased, due to wear, to approximately 2" per side protruding outside the Pro-Cut[™] stringhead.
- Whenever you hear the engine running faster than normal.

This will maintain best trimming performance. For DuraLine™ replacement see instructions on page 7

CUTTING TIPS

Keep the trimmer tilted toward the area being cut. See illustration for best cutting area (A). Do not cut in dangerous cutting area (B).

Use the tip of string to do the cutting - do not force stringhead into uncut grass. Wire and picket fences cause extra string wear, even breakage. Stone and brick walls, curbs, and wood may wear string rapidly. Walk around trees and shrubs. Tree bark, wood moldings, siding, and fence posts can easily be damaged by the string.

FONCTIONNEMENT

IMPORTANT

TOUJOURS FAIRE FONCTIONNER LE TAILLE-BORDURES À PLEIN RÉGIME. Couper les herbes hautes en commençant par le haut. Ceci les empêche de s'enrouler autour du carter et de la tête de coupe, ce qui risquerait de faire surchauffer l'appareil et de l'abîmer. Si l'herbe s'enroule autour de la tête de coupe, ARRÊTER LE MOTEUR, débrancher le fil de bougie et enlever l'herbe. SI LE MOTEUR FONCTIONNE DE FAÇON PROLONGÉE À RÉGIME INTERMÉDIAIRE, DE L'HUILE S'ÉCOULE DU SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT.

TETE DE COUPE PRO-CUT™

Remplacer le fil DuraLine™ de la tête de coupe Pro-Cut™ dans les cas suivants :

- Le fil, raccourci par l'usure, ne dépasse que d'environ 2 pouces de chaque côté de la tête de coupe Pro-Cut™.
- Le moteur tourne plus vite que la normale.

Ceci permet d'assurer des performances de coupe optimales. Pour remplacer le fil, se reporter aux directives de la page 7.

CONSEILS DE COUPE

Maintenir le taille-bordures incliné vers la zone de coupe. Voir l'illustration décrivant la zone de coupe préférable (A). Ne pas couper dans la zone dangereuse (B).

Couper à l'aide de l'extrémité du fil - ne pas enfoncer de force la tête de coupe dans de l'herbe non coupée. Le grillage et les palissades en bois sont néfastes au fil (usure prématurée ou rupture). Les murs en pierres ou en briques, les bordures de trottoir et le bois risquent de causer une usure prématurée du fil. Faire le tour des arbres et buissons à pied. Le fil risque d'abîmer l'écorce, les bordures, le bardage et les piquets de clôtures en bois.

OPERACION

IMPORTANTE

SIEMPRE QUE TRABAJE CON LA CORTADORA MANTÉNGALA A PLENA POTENCIA. Corte el césped alto de arriba a abajo. Así evitará que el césped se enrolle en el armazón del eje impulsor y en la cabeza de la cuerda, lo cual puede ocasionar daños por sobrecalentamiento. En caso de que el césped llegue a envolver la cabeza de cuerda, PARE EL MOTOR, desconecte el cable de la bujía y quite el césped. EL CORTE PROLONGADO CON EL REGULADOR A MEDIA POTENCIA PUEDE HACER QUE GOTEE ACEITE DEL TUBO DE ESCAPE.

CABEZA DE CUERDA PRO-CUT™

Pro Cut[™] DuraLine[™] debería reemplazarse en la cabeza de cuerda Pro-Cut[™] cuando:


- Haya disminuido la longitud de DuraLine™, debido al desgaste, hasta 2" aproximadamente por cada lado, sobresaliendo de la cabeza de cuerda Pro-Cut™.
- Cuando escuche que el motor va más rápido de lo normal.

Esto ayudará a mantener los mejores resultados de corte. Consulte las instrucciones que se indican en la página 7 para reemplazar $DuraLine^{TM}$.

CONSEJOS PRACTICOS PARA CORTE

Mantenga la cortadora inclinada hacia el área que está siendo cortada. Vea la ilustración en la que se indica la mejor área para el corte (A). No corte en áreas que pudieran resultar peligrosas (B).

Para cortar, use el extremo de la cuerda - no fuerce la cabeza de la cuerda dentro del área que no esté cortada. Los cables y las cercas pueden ocasionar un deterioro de la cuerda superior al normal, incluso romperla. Las paredes de piedra y ladrillo, los bordillos y la madera pueden hacer que la cuerda se desgaste rápidamente. Esquive los árboles y arbustos. La cuerda puede dañar fácilmente la corteza de los árboles, las molduras de madera, el exterior de las casas y los postes de las cercas.

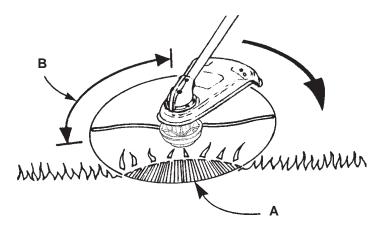

STARTING AND STOPPING

TO START A COLD ENGINE:

- 1. Lay trimmer on a flat, bare surface.
- 2. Push primer bulb (1) 8 to 10 times.
- 3. Set choke lever (A) to choke position (2).
- 4. Hold trigger and pull starter rope until engine tries to run. (No more than 6 pulls.)
- 5. Set choke lever (A) to half choke position 3.
- Hold trigger and pull starter rope until engine runs.
- Run engine 30 to 45 seconds at full throttle (with trigger depressed fully) on half choke position (3) to warm up. Move choke lever (A) to run position (4).

TO START A WARM ENGINE:

- 1. Move choke lever (A) to run position (4).
- Hold trigger and pull starter rope until engine runs.

TO STOP:

Push and hold \mbox{STOP} button $(\mbox{\bf B})$ until engine stops.

DÉMARRAGE ET ARRÊT

DEMARRAGE A FROID:

- Poser le taille-bordures sur une surface plane et dégagée.
- Appuyer 8 à 10 fois sur l'ampoule de démarrage
 1.
- 3. Régler la manette de volet d'air (A) en position CHOKE (2).
- Tout en tenant la gâchette, tirer sur le lanceur jusqu'à ce que le moteur fasse mine de démarrer. (Pas plus de 6 tractions.)
- Régler la manette de volet d'air (A) à mi-course
 3).
- 6. Tout en tenant la gâchette, tirer sur le lanceur jusqu'à ce que le moteur parte.
- 7. Laisser le moteur tourner à plein régime pendant 30 à 45 secondes (en appuyant à fond sur la gâchette) avec la manette de volet d'air réglée à mi-course ③ pour le chauffer. Régler la manette de volet d'air (A) sur RUN ④.

DEMARRAGE A CHAUD:

- 1. Régler la manette de volet d'air (A) sur RUN 4.
- 2. Tout en tenant la gâchette, tirer sur le lanceur jusqu'à ce que le moteur parte.

ARRET:

Appuyer sur le bouton STOP (**B**) et le maintenir enfoncé jusqu'à l'arrêt du moteur.

PUESTA EN MARCHA Y PARADA

PARA PONER EN MARCHA EL MOTOR CUANDO ESTA FRIO:


- Coloque la cortadora sobre una superficie plana y descubierta.
- Presione la bola del cebador (1) de 8 a 10 veces.
- 3. Coloque la palanca del difusor (A) en la posición de difusión (2).
- Sujete el activador y tire de la cuerda del arrancador hasta que el motor intente ponerse en marcha. (No tire de la cuerda más de 6 veces).
- 5. Coloque la palanca del difusor (**A**) en la posición de difusión media (3).
- Sujete el activador y tire de la cuerda del arrancador hasta que el motor se ponga en marcha.
- Deje funcionar el motor entre 30 y 45 segundos a plena potencia (manteniendo el activador apretado completamente). en la posición de difusión media 3 para que se caliente. Coloque la palanca del difusor (A) en la posición de funcionamiento 4.


PARA PONER EN MARCHA EL MOTOR CUANDO ESTA CALIENTE:

- Coloque la palanca del difusor (A) en la posición de funcionamiento (4).
- Sujete el activador y tire de la cuerda del arrancador hasta que el motor se ponga en marcha.

PARA PARAR:

Presione el botón de **STOP** (B) y manténgalo presionado hasta que el motor se pare.

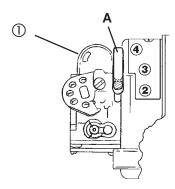

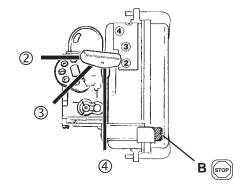


MAINTENANCE AND ADJUSTMENT

You can often make adjustments and repairs described here. For other repairs, have the trimmer serviced by an authorized servicing dealer.

STRING REPLACEMENT Pro Cut™ Stringhead

- 1. Stop engine, disconnect the spark plug wire. Lay trimmer on a flat, bare surface and remove worn DuraLine™ as shown in the illustration.
- Place the flattened (A) portion of the V-shaped DuraLine™ cartridge into either of the two hooks (B) in the stringhead.
- Pull both string ends tight (C) until flat section is fully seated in hook.

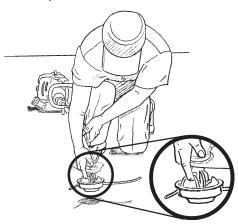

- Place ends of string through eyelets in sides of stringhead (D).
- Push each string into slot in rib on each side of hook to lock into place (E).
- Pull both strings tight (F).

A CAUTION

Do not use conventional round string. It may not stay retained in the stringhead and could possibly damage the Pro Cut™ stringhead.

Use only Homelite® Pro Cut™ DuraLine™ string. Failure to do so may cause possible injury.


ENTRETIEN & RÉGLAGE

Les réglages et réparations décrits ci-dessous sont en général faciles à effectuer vous-même. Pour toutes autres réparations, faire réparer le coupe-bordures par un concessionnaireréparateur agréé.

REMPLACEMENT DU FIL Tête de coupe Pro Cut™

Utiliser <u>exclusivement</u> le fil DuraLine™ pour tête ProCut[™] Homelite®.

- 1. Arrêter le moteur, débrancher le fil de bougie. Poser le taille-bordures sur une surface plane et dégagée et déposer le fil DuraLine™ usé selon
- 2. Glisser la partie aplatie (A) du fil de rechange DuraLine™ en V dans l'un ou l'autre des deux crochets (B) de la tête de coupe.
- 3. Tirer fermement sur les deux brins du fil (C) de façon à engager la partie aplatie à fond dans le crochet.



4. Enfiler l'extrémité des deux brins du fil dans les oeillets latéraux de la tête de coupe (D).

- 5. Enfoncer chaque brin dans l'encoche adiacente de la tête de coupe de part et d'autre du crochet pour le bloquer (E).
- 6. Tirer sur le fil de chaque côté pour bien le tendre (F).

ATTENTION

Ne pas utiliser un fil de rechange rond classique. Il risquerait de ne pas rester dans la tête de coupe ProCut™ et de l'endommager.

Utiliser exclusivement le fil DuraLine™ pour tête ProCut™ Homelite®. Le non-respect de cette consigne présente des risques de blessures.




En algunas ocasiones, usted mismo podrá efectuar los ajustes y reparaciones indicados en este manual. En otros casos, habrá de llevar la cortadora a un distribuidor autorizado para que efectúe las operaciones de servicio necesarias.

REEMPLAZO DE LA CUERDA Cabeza de Cuerda Pro Cut™

Utilice <u>únicamente</u> cuerdas ProCutä DuraLine™ de Homelite®.

- 1. Pare el motor, desconecte el cable de la bujía. Coloque la cortadora sobre una superficie plana y descubierta y retire la DuraLine™ desgastada tal y como se indica en la ilustración.
- 2. Coloque la parte aplanada (A) del cartucho de DuraLine™ en forma de V en cualquiera de los dos enganches (B) existentes en la cabeza de

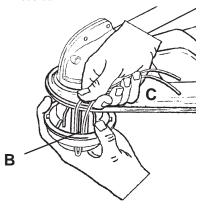


- 3. Tire firmemente de ambas cuerdas (C) hasta que la sección plana quede completamente apoyada en el enganche.
- 4. Introduzca los extremos de la cuerda a través de las aberturas existentes en los laterales de la cabeza de cuerda (D).
- 5. Introduzca cada una de las cuerdas en la ranura de los rebordes existentes en cada lateral del enganche para fijarlas en posición (E).
- 6. Tire firmemente de ambas cuerdas (F).

PRECAUCION

No utilice cuerdas redondas convencionales. Es posible que no queden retenidas en la cabeza de cuerda y pueden causar daños a la cabeza de cuerda Pro Cut™.

Utilice únicamente cuerdas ProCut™ DuraLine™ de Homelite®. El hecho de no hacerlo puede dar

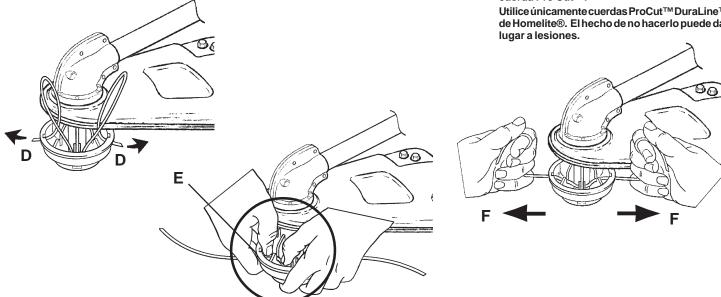

MAINTENANCE AND ADJUSTMENT - Cont'd

FUEL CAP

WARNING

A LEAKING FUEL CAPIS A FIRE HAZARD AND MUST BE REPLACED IMMEDIATELY.

The fuel cap contains a non-serviceable filter and a check valve. A clogged fuel filter will cause poor engine performance. If performance improves when the fuel cap is loosened, check valve may be faulty or filter clogged. Replace fuel cap if required.

AIR FILTER

For proper performance and long life, keep air filter clean.

- 1. Remove the air filter cover (A) by gently pulling on the cover while carefully prying up on the latches with a screwdriver (see illustration).
- 2. Remove the filter (B), clean it in warm soapy water. Rinse and let dry completely. For best performance, replace annually.
- Install filter, align tabs, push in, and make sure that the latches are locked into place.

ENTRETIEN ET RÉGLAGE (Suite)

BOUCHON DE RÉSERVOIR



WARNING


UN BOUCHON FUYANT REPRÉSENTE UN **D'INCENDIE** DOIT DANGER EΤ OBLIGATOIREMENT ÊTRE REMPLACÉ IMMÉDIATEMENT.

Le bouchon du réservoir contient un filtre sans entretien et un clapet de sécurité. Un bouchon obstrué diminue les performances du moteur. Si le moteur tourne mieux avec le bouchon enlevé, il se peut que le clapet soit en mauvais état ou que le filtre soit obstrué. Remplacer le bouchon de réservoir le cas échéant.

FILTRE A AIR

Pour optimiser les performances et la durée de vie de l'appareil, le filtre à air doit être propre.

- 1. Déposer le dessus du filtre à l'air (A) en tirant dessus délicatement tout en soulevant délicatement la languette de verrouillage avec un tournevis (voir le schéma).
- 2. Déposer le filtre (B), le laver à l'eau tiède savonneuse. Le rincer et le sécher complètement. Pour de meilleures performances, le remplacer annuellement.
- 3. Installer le filtre, remettre le dessus en place, aligner la languette de verrouillage et l'engager à fond.

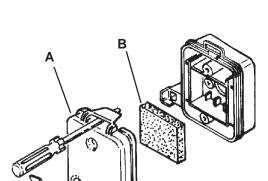

MANTENIMIENTO Y AJUSTE -Continuar

FILTRO DEL TAPON DE GASOLINA



UN TAPON CON FUGAS REPRESENTA UN RIESGO DE INCENDIO Y DEBE SER REEMPLAZADO INMEDIATAMENTE.

El tapón de la gasolina contiene un filtro que no puede ser reparado y una válvula de verificación. El bloqueo del filtro para la gasolina puede perjudicar el funcionamiento del motor. En caso de que el rendimiento del motor mejore cuando se afloja el tapón de la gasolina, será necesario comprobar que la válvula funcione correctamente o que el filtro no se encuentre bloqueado. Si fuese necesario, reemplace el tapón de la gasolina.

FILTRO DEL AIRE

Mantenga limpio el filtro del aire para obtener unos resultados adecuados y una vida útil larga.

- 1. Retire la tapa del filtro del aire (A) tirando suavemente de la tapa mientras hace palanca cuidadosamente sobre los enganches con un destornillador (consulte la ilustración).
- 2. Retire el filtro (B), límpielo con agua caliente jabonosa. Aclárelo y déjelo secar completamente. Para obtener los mejores resultados, reemplace el filtro todos los años.
- Instale el filtro, alinee las lengüetas, introdúzcalas y asegúrese de que los enganches estén colocados en posición.

SPARK PLUG

This engine uses a Champion DJ-7Y with .025" (0,63mm) electrode gap. Use an exact replacement and replace annually.

BOUGIE

Le moteur utilise une bougie Champion DJ-7Y ayant un écartement de 0,6 mm (0,025 pouce). Remplacer une fois par an avec une bougie ayant exactement la même équivalence.

BUJIA

Este motor utiliza una bujía Champion DJ-7Y con un intervalo de .025" (0,63mm) entre los electrodos. Reemplácelo una vez al año con una pieza de idéntica.

STORAGE (1month or longer)

- 1. Drain all fuel from tank into a container approved for gasoline. Run engine until it stops.
- Clean all foreign material from the trimmer. Store it in a well-ventilated place that is inaccessible to children. Keep away from corrosive agents such as garden chemicals and de-icing salts
- 3. Abide by all Federal and local regulations for the safe storage and handling of gasoline. Excess fuel should be used in other 2-cycle engine powered equipment.

REMISAGE - (1 mois ou plus)

- Vidanger complètement le réservoir de carburant dans un récipient agréé pour contenir de l'essence. Faire tourner le moteur jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- Éliminer tous les objets étrangers du taillebordures. Remiser l'appareil dans un local bien ventilé inaccessible aux enfants. Tenir l'appareil à l'écart des produits corrosifs (produits chimiques de jardinage, sel, etc.).
- Respecter toutes les réglementations fédérales et locales relatives au stockage et à la manipulation de l'essence en toute sécurité. Le carburant en surplus sera utilisé dans un autre équipement à moteur 2 temps.


ALMACENAMIENTO (1 mes o más)

- 1. Drene toda la gasolina del depósito en un recipiente homologado para uso con gasolina. Ponga en marcha el motor hasta que se pare.
- 2. Limpie todos los materiales extraños que hava en la cortadora. Almacénela en un lugar bien ventilado que se encuentre fuera del alcance de los niños. Manténgala alejada de agentes corrosivos tales como productos químicos para el jardín o sales descongelantes.
- 3. Cumpla con todas los reglamentos nacionales y locales que se apliquen al almacenamiento y al manejo de la gasolina. El combustible sobrante debería ser utilizado en otro equipo que tenga un motor de 2 tiempos.

TROUBLE SHOOTING

IF THESE SOLUTIONS DO NOT SOLVE THE PROBLEM CONTACT YOUR AUTHORIZED SERVICING DEALER. See Page 13 for instructions on finding your nearest authorized servicing dealer.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION			
Engine will not start:	1. No spark.	Check spark. Remove spark plug. Reattach the spark plug cap and lay spark plug on metal cylinder. Pull the starter rope and watch for spark at spark plug tip. If there is no spark, repeat test with a new spark plug.			
	2. No fuel.	Push primer bulb until bulb is full of fuel. If bulb does not fill, primary fuel delivery system is blocked. Contact a servicing dealer. If primer bulb fills, engine may be flooded (see next item).			
	3. Flooded engine.4. Starter rope pulls harder now than when new.	3. Remove spark plug, turn trimmer so spark plug hole is aimed at the ground. Move choke lever to "RUN" and pull starter cord 10 to 15 times. This will clear excess fuel from engine. Clean and reinstall spark plug. Pull starter three times with choke lever at "RUN". If engine does not start, move choke lever to "CHOKE" and repeat normal starting procedure. If engine still fails to start, repeat procedure with a new spark plug. 4. Contact a servicing dealer.			
Engine starts but will not accelerate:	Carburetor requires adjustment.	Contact a servicing dealer.			
Engine starts but will only run at high speed at half choke: Carburetor requires adjustment.		*Turn mixture needle (A) counterclockwise 1/16 turn.			
Engine does not reach full speed and emits excessive smoke:	 Check oil fuel mixture. Air filter dirty. Carburetor requires adjustment. Spark Arrestor Screen Dirty. 	Use fresh fuel and the correct 2-cycle oil mix. Clean per instructions in Maintenance Section. *Turn mixture needle (A) clockise 1/16 turn. Contact a servicing dealer.			
Engine starts, runs, and accelerates but will not idle:	Carburetor requires adjustment.	Turn idle speed screw (B) clockwise to increase idle speed.			
String will not stay retained in the stringhead using Pro Cut™ stringhead:	Not using Homelite® Pro Cut™ DuraLine™.	Use only Homelite® Pro Cut™ DuraLine™.			
String not cutting properly when using Pro Cut™ stringhead:	String worn too short (2" or less protruding from Pro- Cut™ head.	String should be replaced on Pro-Cut™ stringhead.			
Grass wraps around driveshaft housing and stringhead:	Cutting tall grass at ground level. Operating trimmer at part throttle.	Cut tall grass from the top down to prevent wrapping. Operate trimmer at full throttle.			
Oil drips from muffler:	Operating trimmer at part throttle Check oil/fuel mixture. Air filter dirty. Carburetor requires adjustment.	Operate trimmer at full throttle. Use fresh fuel and the correct 2-cycle oil mix. Clean per instruction in Maintenance Section. Turn mixture needle (A) clockwise 1/16 turn.			

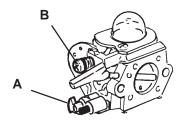


^{*} Note: This engine complies with EPA (Environmental Protection Agency) and CARB (California Air Resource Board) regulations which require exhaust emission control. As a result, the carburetor adjustment needle(s) are equipped with plastic cap(s) that prevents counterclockwise rotation from the original factory adjustment. If your unit exhibits specific performance problem(s) where the Trouble Shooting Section recommends a counterclockwise needle adjustment and no adjustments have been made since original purchase, the unit should be taken to a factory authorized service center for repair. In most cases, the needed adjustment is a simple task for the factory trained service representative.

DÉPANNAGE

SI LES SOLUTIONS PRÉSENTÉES CI-DESSOUS NE RÈGLENT PAS LE PROBLÈME, PRENEZ CONTACT AVEC VOTRE CONCESSIONNAIRE-RÉPARATEUR AGRÉÉ.

Pour localiser le concessionnaire-réparateur agréé le plus proche, se reporter à la page 13.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION:
Le moteur ne démarre pas:	 Pas d'étincelle à la bougie. Pas de carburant. Moteur Noyé. 	1. Vérifier la présence d'une étincelle. Enlever la bougie Brancher le capuchon de bougie sur celle-ci et la poser sur le métal du cylindre. Tirer la corde du lanceur en observant la bougie. En l'absence d'étincelle, répéter l'opératior avec une bougie neuve. 2. Appuyer sur l'ampoule de démarrage jusqu'à ce qu'elle soit remplie de carburant. Si l'ampoule ne se remplit pas l'arrivée de carburant est obstruée; consulter un concessionnaire-réparateur agréé. Si l'ampoule se remplit il se peut que le moteur soit noyé (voir ci-dessous). 3. Enlever la bougie, et incliner le taille-bordures pour que l'orifice de bougie soit face au sol. Mettre la manette de volet d'air en position pleine ouverture et effectuer 10 à 15 tractions sur le lanceur. Cette action élimine du moteur le carburant en excédent. Nettoyer la bougie puis la remettre en place. Tirer le lanceur 3 fois avec la manette de volet d'air en position « RUN ». Si le moteur ne démarre pas mettre la manette de volet d'air en position « CHOKE » e répéter la méthode de démarrage normale. Si le moteur ne démarre toujours pas, recommencer l'opération avec une démarre toujours pas, recommencer l'opération avec une
	Lanceur plus difficile à tirer que quand l'appareil était neuf.	bougie neuve. 4. Consulter un concessionnaire-réparateur.
Le moteur démarre mais refuse de monter en régime:	Un réglage de carburation est nécessaire	Consulter un concessionnaire-réparateur.
Le moteur démarre mais ne fonctionne qu'à haut régime et avec le volet d'air à mi-position :	Un réglage de carburation est nécessaire	*Tourner l'aiguille de mélange (A) en sens inverse des aiguilles d'une montre de 1/16 tour.
Le moteur n'atteint pas son régime normal et émet une fumée excessive :	 Vérifier le mélange. Le filtre à air est encrassé. Un réglage de carburation est nécessaire. La grille du pare-étincelles est encrassée. 	Refaire le plein avec du mélange frais au bon pourcentage (voir les Instructions de remplissage). Nettoyer selon les instructions (Chapitre Entretien). *Tourner l'aiguille de mélange (A) en sens des aiguilles d'une montre de 1/16 tour. Consulter un concessionnaire-réparateur.
Le moteur démarre, tourne et accélère correctement mais ne tient pas le ralenti :	Un réglage de carburation est nécessaire	Tourner la vis de réglage du ralenti (B) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter.
Le fil ne tient pas dans la tête de coupe Pro Cut™:	Un fil autre que le fil DuraLine™ pour tête Pro Cut™ Homelite® a été installé.	Utiliser exclusivement le fil DuraLine™ pour tête Pro Cut™ Homelite®.
Le fil ne se coupe pas correctement lors de l'emploi de la tête de coupe Pro Cut™	Fil usé et trop court (dépasse de 2 pouces maximum de la tête de coupe ProCut™).	Remplacer le fil (Pro-Cut™).
L'herbe s'enroule autour du carter d'arbre moteur et de la tête de coupe :	Coupe D'herbe haute au niveau du sol. Fonctionnement À régime trop faible.	Couper les herbes hautes en partant du haut. Faire tourner le taille-bordures à plein régime.
De l'huile sort du silencieux d'échappement :	 Fonctionnement à régime trop faible. Vérifier le mélange. Filtre à air encrassé. Réglage de carburation nécessaire. 	Faire fonctionner le taille-bordures à plein régime. Refaire le plein avec du mélange frais au bon pourcentage. Nettoyer selon les instructions (Chapitre Entretien). *Tourner l'aiguille de mélange (A) en sens des aiguilles d'une montre de 1/16 tour.




* Nota: ce moteur est conforme à la réglementation de l'organisme de la protection de l'environnement des États-Unis (Environnental Protection Agency, ou EPA) et à celle de la commission sur la qualité de l'air de la Californie (California Air Resource Board, ou CARB). En conséquence, le(s) pointeau(x) de réglage du carburateur est(sont) muni(s) de capuchon(s) en plastique prévenant une rotation en sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport à la position de réglage originelle en usine. Si l'appareil présente des problèmes de fonctionnement pour lesquels la section de localisation des pannes recommande un réglage nécessitant une rotation du pointeau dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et si cet appareil n'a encore subi aucun réglage depuis son départ d'usine, il est nécessaire de le faire réparer par un centre de réparation agréé. Dans la plupart des cas, le réglage nécessaire est une opération simple pour un réparateur formé par l'usine.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

SI ESTAS SOLUCIONES NO RESUELVEN EL PROBLEMA, PONGASE EN CONTACTO CON UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO TECNICO.


Consulte la página 13 para comprobar la información relativa a la situación del agente de servicio autorizado más cercano a usted.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN:
El motor no se pone en marcha:	1. No da chispa.	Compruebe si da chispa. Quite la bujía. Vuelva a conectar el cable de la bujía y vuelva a ponerla en el cilindro de metal. Tire del cable del arrancador y observe si se producen chispas en el extremo de la bujía. En caso de que no dé chispas, vuelva a repetir el proceso utilizando una bujía nueva.
	2. No hay combustible.	Presione la ampolla del cebador hasta que la ampolla esté llena de gasolina. Si la ampolla no se llena, esto quiere decir que el sistema de suministro de combustible se encuentra bloqueado. Consulte a su distribuidor encargado del servicio técnico. En caso de que la ampolla se llene, es posible que el motor esté ahogado (consulte el siguiente
	Motor ahogado. Cuestamas tirar del cable del arrancador, en comparacion a cuando estaba nuevo.	posible que el motor este anogado (consulte el siguiente número). 3. Quite la bujía, déle la vuelta a la cortadora de manera que el orificio para la bujía apunte hacia al suelo. Ponga la palanca del difusor en la posición de run (en marcha) y tire del cable del arrancador de 10 a 15 veces. Esto sacará el exceso de gasolina del motor. Limpie la bujía y vuelva a instalarla. Tire del arrancador tres veces la palanca del difusor en la posición de run (en marcha). Si el motor no se pone en marcha, mueva la palanca del difusor a la posición de choke (difusión) y repita el proceso normal de puesta en marcha. En caso de que el motor siga sin ponerse en marcha, repita el proceso con una bujía nueva. 4. Consulte con un distribuidor encargado de servicio técnico.
El motor se pone en marcha pero no acelera:		Contacte a su distribuidor encargado del servicio técnico.
El motor se pone en marcha pero sólo funciona a plena velocidad cuando está en la posición media del difusor:	Es necesario ajustar el carburador.	*Gire la aguja mezcladora (A) en el sentido contrario al de las agujas del reloj, entre 1/16 de vuelta.
El motor no llega a funcionar a plena velocidad y emite demasiado humo:	Compruebe la mezcla del aceite de la gasolina.	Use gasolina no utilizada previamente y la mezcla correcta de aceite de 2 tiempos.
velocidad y emite demasiado numo.	2. El filtro del aire esta sucio.	2. Límpielo siguiendo las instrucciones indicadas en la sección
	3. Es necesario ajustar el carburador.	de mantenimiento. 3. *Gire la aguja mezcladora (A) en el sentidoal de las agujas
	La pantalla del apagachispas esta sucia.	del reloj, entre 1/16 de vuelta. 4. Contacte a su distribuidor encargado del servicio técnico.
El motor se pone en marcha, funciona y acelera, pero no funciona con una marcha mínima:	Es necesario ajustar el carburador.	Gire el tornillo (B) para el ralenti en el sentido de las agujas del reloj (Consulte Fig. 1).
La cuerda no queda retenida en la cabeza de cuerda cuando se usa la cabeza de cuerda Pro Cutä:	No utilizar ProCut™ DuraLine™ de Homelite®.	Utilice únicamente ProCut™ DuraLine™ de Homelite®.
Lacuerdano corta adecuadamente cuando se usa la cabeza de cuerda Pro Cut™:	La cuerda está desgastada y se ha quedado muy corta (sobresale 2" o menos de la cabeza de cuerda Pro-Cut™).	Se debería reemplazar la cuerda en la cabeza de cuerda Pro- Cut™.
La hierba se enrolla alrededor del armazón del eje impulsor y de la cabeza de la cuerda:	Corte de la hierba alta al nivel del suelo. La cortadora no esta funcionando a plena potencia.	Corte la hierba alta de arriba a abajo. Ponga la cortadora a plena potencia.
El tubo de escape gotea aceite:	La cortadora no esta funcionando a plena potendia. Compruebe la mezcla del aceite y gasolina.	Haga funcionar la cortadora a plena potencia. Use gasolina que no haya sido utilizada previamente con la mezcla correcta de aceite de 2 tiempos.
	3. El filtro del aire esta sucio.	Límpielo siguiendo las instrucciones indicadas en la sección de Mantenimiento.
	4. Es necesario ajustar el carburador.	4. *Gire la aguja mezcladora (A) en el sentidoal de las agujas del reloj, entre 1/16 de vuelta.

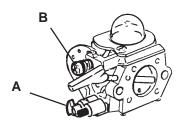

* Nota: Este motor cumple con los reglamentos de la EPA (Agencia para la Protección del Medio Ambiente) y del CARB (Consejo de Recursos Atmosféricos de California) que requieren el control de las emisiones de tubos de escape. Como resultado de lo anterior, la(s) aguja(s) de ajuste del carburador se encuentra(n) equipada(s) con una(s) cubiertas(s) de plástico que evita(n) la rotación en el sentido contrario al de las agujas del reloj del ajuste original de la fábrica. En caso de que su unidad dé señales de problemas de rendimiento específicos en relación a los cuales la Sección de Resolución de Problemas recomiende el ajuste de la aguja en el sentido contrario al de las agujas del reloj y no se hayan efectuado ajustes desde la fecha de compra original, se deberá llevar la unidad a un centro de servicio autorizado por la fábrica con el fin de que sea reparada. En la mayoría de los casos, el ajuste necesario constituye una tarea sencilla para los representantes de servicio entrenados en la fábrica.

PRODUCT INFORMATION RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO

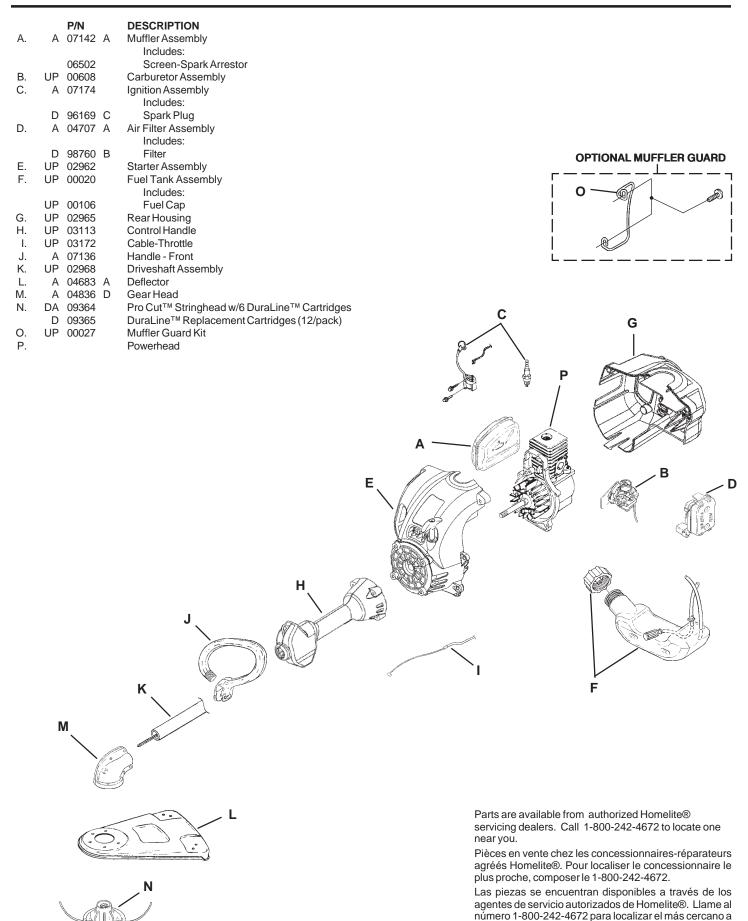

usted.

HOMELITE® PRODUCTS - LIMITED WARRANTY

John Deere Consumer Products, Inc. warrants to the original retail purchaser that this Homelite® Product is free from defects in material and workmanship and agrees to repair or replace, at John Deere Consumer Products, Inc.'s discretion, any defective Product free of charge within these time periods from the date of purchase:

- Two years, if the Product is used for personal, family, or household use;
- 90 days, if the Product is used for any other purpose, such as commercial or rental use.

This warranty is not transferable and does not cover damage resulting from defects other than in material or workmanship, or damage caused by unreasonable use, including the failure to provide reasonable and necessary maintenance. Also, the warranty obligations do not apply to conditions resulting from misuse, alteration or accident. In addition, this warranty does not cover general check-ups on electrical equipment, tune-ups on gasoline engines, or replacement of non-defective parts (such as electrical brushes, cables, plugs, spark plugs, filters, starter ropes, etc.) that may wear and need to be replaced with reasonable use within the warranty period or which may require replacement in connection with normal maintenance. This warranty applies only to Products sold within the United States of America, the District of Columbia, Canada, Mexico, the Commonwealth of Puerto Rico, the Virgin Islands, Guam, the Canal Zone, or American Samoa.

SAVE YOUR SALES SLIP

Proof of purchase in the form of your dated sales receipt, cash register slip, etc. showing the serial number and the model of your Product will be required before our dealers can perform warranty service on the Product. You must at your own expense, arrange to deliver or ship the Product for warranty repairs and arrange for pickup or return of the Product after repairs have been made. This warranty does not apply to any trade accessory, engine, or electric motor which is separately warranted by another manufacturer and not manufactured by John Deere Consumer Products, Inc.

THIS LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. ANY IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY OR OTHERWISE, APPLICABLE TO THIS PRODUCT, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. JOHN DEERE CONSUMER PRODUCTS, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

Warranty service can be obtained from a Homelite® dealer authorized to make warranty repairs. If you need warranty service, check first with the Homelite® dealer from whom you purchased the Product, or call the following number for the name and location of the nearest dealer providing warranty service: 1-800-242-4672 - United States, Puerto Rico, and Virgin Islands. In Canada, you may also obtain this information from our Sales Office: HOMELITE CANADA LTD., 1850 55TH AVENUE, LACHINE, QUEBEC, CANADA H8T-3J5 or call 1-800-363-5715. FOR WARRANTY SERVICE INFORMATION OUTSIDE THE USA AND CANADA, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL HOMELITE® DEALER.

John Deere Consumer Products, Inc. will not make any reimbursements for warranty service, except to Homelite® dealers authorized to make warranty repairs. You must present your sales receipt when making any claim for warranty service.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. This product is certified in Canada to comply with radio interference standards. Replace spark plug with resistor spark plug only. This warranty is given by John Deere Consumer Products, Inc., Post Office Box 7047, Charlotte, North Carolina 28241. An extended warranty is available for most John Deere Consumer Products, Inc. Contact an authorized Homelite® servicing dealer.

JOHN DEERE CONSUMER PRODUCTS LIMITEDWARRANTY FEDERAL AND CALIFORNIA EMISSION CONTROL SYSTEMS UTILITY AND LAWN AND GARDEN ENGINES

The U.S. Environmental Protection Agency (EPA), the California Air Resources Board (CARB), and John Deere Consumer Products are pleased to explain the Emission Control System Warranty on your utility/lawn/garden equipment engine. In California, new 1995 and later utility/lawn/garden equipment engines must be designed, built and equipped to meet the state's stringent anti-smog standards. In other states, new 1997 and later model year utility/lawn/garden equipment engines must be designed, built and equipped, at the time of sale, to meet the U.S. EPA regulations for small non-road engines. The equipment engine must be free from defects in materials and workmanship which cause it to fail to conform with U.S. EPA standards for the first two years of engine use from the date of sale to the ultimate purchaser. John Deere Consumer Products must warrant the emission control system on your utility/lawn/garden equipment engine for the period of time listed above provided there has been no abuse, neglect, or improper maintenance of your utility/lawn/garden equipment engine.

Your emission control system may include parts such as the carburetor or fuel injection system, the ignition system, the catalytic converter. Also included may be hoses, belts, and connectors and other emission related assemblies.

Where a warrantable condition exists, John Deere Consumer Products, Inc. will repair your utility/lawn/garden equipment engine at no cost to you, including diagnosis (if the diagnostic work is performed at an authorized dealer), parts, and labor.

MANUFACTURER'SWARRANTY COVERAGE:

The 1995 and later utility/lawn/garden equipment engines are warranted for two years in California. In other states, 1997 and later model year utility/lawn/garden equipment engines are also warranted for two years. If any emission-related part on your engine is defective, the part will be repaired or replaced by John Deere Consumer Products. Inc. free of charge.

OWNER'SWARRANTY RESPONSIBILITIES

- (a) As the utility/lawn/garden equipment engine owner, you are responsible for the performance required maintenance listed in your owner's manual. John Deere Consumer Products, Inc. recommends that you retain all receipts covering maintenance on your utility/lawn/garden equipment engine, but John Deere Consumer Products, Inc. cannot deny warranty solely for the lack of receipts or for your failure to ensure the performance of all scheduled maintenance. Any replacement part or service that is equivalent in performance and durability may be used in non-warranty maintenance or repairs, and shall not reduce the warranty obligations of the engine manufacturer.
- (b) As the utility/lawn/garden equipment engine owner, you should be aware, however, that John Deere Consumer Products, Inc. may deny you warranty coverage if your utility/lawn/garden equipment engine or a part has failed due to abuse, neglect, improper maintenance or unapproved modifications.
- (c) You are responsible for presenting your utility/lawn/garden equipment engine to a John Deere Consumer Products, Inc. service center as soon as a problem exists. The warranty repairs should be completed in a reasonable amount of time, not to exceed 30 days.

If you have any questions regarding your warranty rights and responsibilities, you should contact a John Deere Consumer Products, Inc. Customer Representative at 1-704-588-3200.

COVERAGE:

John Deere Consumer Products, Inc. warranty to the ultimate purchaser and each subsequent purchaser that your utility/lawn/garden equipment engine will be designed, built and equipped, at the time of sale, to meet all applicable regulations. John Deere Consumer Products, Inc. also warrants to the initial purchaser and each subsequent purchaser that your utility/lawn/garden engine is free from defects in materials and workmanship which cause the engine to fail to conform with applicable regulations for a period of two years.

The 1995 and later utility/lawn/garden equipment engines are warranted for two years in California. If all other states for 1997 and later model years, EPA requires manufacturers to warrant utility/lawn/garden equipment engines for two years. These warranty periods will begin on the date the utility/lawn/garden equipment engine is purchased by the initial purchaser. If any emission-related part on your engine is defective, the part will be replaced by John Deere Consumer Products, Inc. at no cost to the owner.

John Deere Consumer Products, Inc. shall remedy warranty defects at any authorized John Deere Consumer Products, Inc. engine dealer or warranty station. Any authorized work done at an authorized dealer or warranty station shall be free of charge to the owner if such work determines that a warranted part is defective. Any manufacturer-approved or equivalent replacement part may be used for any warranty maintenance or repairs on emission-related parts, and must be provided free of charge to the owner if the part is still under warranty. John Deere Consumer Products, Inc. is liable for damages to other engine components caused by the failure of a warranted part still under warranty.

The California Air Resources Board's Emission Warranty Parts List specifically defines the emission-related warranted parts. (EPA's regulations do not include a parts list, but EPA considers emission-related warranted parts to include all the parts listed below.)

These warranted parts are: Carburetor, Spark Plug, Ignition, Air Filter and Fuel Filter.

MAINTENANCE REQUIREMENTS

The owner is responsible for the performance of the required maintenance as defined by John Deere Consumer Products, Inc. in the owner's manual. LIMITATIONS

The Emission Control Systems Warranty shall not cover any of the following:

- (a) repair of replacement required because of misuse or neglect, lack of required maintenance, repairs improperly performed or replacements not conforming to John Deere Consumer Products, Inc. specifications that adversely affect performance and/or durability, and alterations or modifications not recommended or approved in writing by John Deere Consumer Products, Inc., and
- (b) replacement of parts and other services and adjustments necessary for required maintenance at and after the first scheduled replacement point.

EMISSIONS MAINTENANCE SCHEDULE AND WARRANTED PARTS LIST

EMISSION PARTS	EVERY 5 HOURS	EVERY 25 HOUR	RS OR YEARLY
EWISSION PARTS	CLEAN	REPLACE	CLEAN
AIR FILTER ASSY INCLUDES:			
FILTER	X	X	
SPARK SCREEN			
CARBURETOR ASSY INCLUDES:			
HEAT DAM			
GASKETS			
FUEL TANK ASSY			
INCLUDES:			
FUEL LINES			
FUEL CAP			
FUEL FILTER			
IGNITION ASSY INCLUDES:			
SPARK PLUG		X	

ALL EMISSIONS - RELATED PARTS ARE WARRANTED FOR TWO YEARS OR FOR THE PERIOD OF TIME PRIOR TO THE PARTS FIRST SCHEDULED REPLACEMENT WHICH EVER COMES FIRST.

PRODUIT HOMELITE® - GARANTIE LIMITÉE

John Deere Consumer Products, Inc. garantit à l'acquéreur original (vente au détail) que ce produit Homelite® ne présente pas de défauts de matière ou de main d'oeuvre, et s'engage à réparer ou à remplacer (à la discrétion de John Deere Consumer Products, Inc.) gratuitement tout produit défectueux pendant la durée ci-dessous à compter de la date de l'achat :

- Deux ans si le Produit est utilisé dans le cadre personnel, familial ou domestique.
- 90 jours si le Produit est utilisé différemment, en particulier de façon commerciale ou en location.

La présente garantie n'est pas cessible ; elle ne couvre pas les dommages ne découlant pas de défauts de matière ou de main d'oeuvre, ni les dommages causés par une utilisation non raisonnable, en particulier tout manquement à assurer l'entretien raisonnable et nécessaire. De plus, la garantie ne s'étend pas aux conditions découlant d'un mauvais usage, d'une modification ou d'un accident. De plus, la présente garantie ne couvre pas les vérifications générales d'équipements électriques, la mise au point des moteurs à essence ou le remplacement de pièces non-défectueuses (balais, câbles, bouchons, bougies, filtres, cordes de lanceurs, etc.) sujettes à l'usure et nécessitant un remplacement dans le cas d'une utilisation raisonnable pendant la période couverte par la garantie, ou susceptibles d'être remplacées à l'occasion d'opérations d'entretien normales. La présente garantie ne s'applique qu'aux produits vendus aux États-Unis d'Amérique, dans le District of Columbia, au Canada, Mexico, dans le Commonwealth of Puerto Rico, aux Îles Vierges, à Guam, dans la Zone du Canal ou aux Samoa Américaines.

CONSERVEZ VOTRE REÇU

Une preuve d'achat, sous forme de reçu de vente daté, ticket de caisse, etc. indiquant le numéro de série et le modèle de votre Produit sera exigée avant toute intervention de nos concessionnaires sur le Produit sous garantie. Vous devrez obligatoirement assurer à vos frais la livraison ou l'expédition du Produit en cas de réparations sous garantie, ainsi que la reprise ou le retour du Produit après réparation. La présente garantie ne s'applique pas aux accessoires professionnels, moteurs (électriques ou autres) couverts par la garantie d'un autre fabricant et non fabriqués par John Deere Consumer Products, Inc.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPLICITE. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE D'APTITUDE À UNE FIN QUELCONQUE, DE QUALITÉ MARCHANDE OU AUTRE, APPLICABLE À CE PRODUIT, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. JOHN DEERE CONSUMER PRODUCTS, INC. NE SERA RESPONSABLE D'AUCUNS DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS.

CERTAINS ÉTATS INTERDISENT DE LIMITER LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ; DE CE FAIT, LA LIMITE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CERTAINS ÉTATS INTERDISENT L'EXCLUSION OU LA LIMITE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS ; DE CE FAIT, LA LIMITE OU L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

COMMENT OBTENIR UNE RÉPARATION SOUS GARANTIE

Une réparation sous garantie peut être obtenue auprès d'un concessionnaire Homelite® agréé pour effectuer des réparations sous garantie. Si vous avez besoin d'une réparation sous garantie, commencez par prendre contact avec le concessionnaire Homelite® chez qui vous avez acheté le Produit, ou téléphonez au numéro ci-dessous pour obtenir le nom et l'adresse du concessionnaire le plus proche assurant les réparations sous garantie : 1-800-242-4672 pour les États-Unis d'Amérique, Porto Rico et les Îles Vierges. Au Canada, vous pouvez obtenir ces renseignements auprès de notre Bureau de Ventes :HOMELITE CANADA LTD., 1850 55e AVENUE, LACHINE, QUÉBEC, CANADA H8T-3J5 OU TÉLÉPHONEZ AU 1-800-363-5715. Pour toute intervention en garantie en dehors des États-Unis d'Amérique ou du Canada, prendre contact avec un concessionnaire Homelite® local.

John Deere Consumer Products, Inc. ne rembourse aucune réparations effectuées sous garantie, sauf aux concessionnaires Homelite® agréés pour effectuer les réparations sous garantie. Vous devrez obligatoirement présenter votre reçu de vente lors d'une demande de réparation sous garantie.

La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits variant d'un état à un autre. La conformité de ce produit aux normes antiparasites du Canada est certifiée. Ne remplacez la bougie que par une bougie à résistance. La présente garantie est donnée par John Deere Consumer Products, Inc., Post Office Box 7047, Charlotte, North Carolina 28241. Une garantie prolongée est disponible pour la plupart des produits John Deere Consumer Products, Inc. Prenez contact avec un concessionnaire-réparateur Homelite® agréé.

GARANTIE LIMITÉE DE JOHN DEERE CONSUMER PRODUCTS, INC. POUR DISPOSITIFS ANTI-POLLUTION AUX NORMES FÉDÉRALES ET CALIFORNIENNES

MOTEURS DE MATÉRIEL UTILITAIRE ET DE JARDINAGE

L'Agence américaine pour la Protection de l'Environnement (EPA), la Direction des Ressources atmosphériques de Californie (CARB) et John Deere Consumer Products, Inc. vous invitent à prendre connaissance des conditions de la garantie couvrant le dispositif anti-pollution du moteur de votre matériel utilitaire/de jardinage. En Californie, tous les moteurs de matériel utilitaire/de jardinage datant de 1995 et ultérieurs doivent être conçus, construits et équipés de façon à répondre aux rigoureuses normes anti-smog de l'état. Dans les autres états, tous les moteurs de matériel utilitaire/de jardinage datant de 1997 et ultérieurs doivent être conçus, construits et équipés, au moment de la vente, conformément aux règlements établis par la EPA pour les petits moteurs d'engins non destinés à la circulation routière. Le moteur de l'engin doit être exempt de vice de forme et de matières entravant sa conformité aux normes de la EPA, pendant les deux premières années de sa mise en service à compter de la date d'achat par le dernier acheteur. John Deere Consumer Products, Inc. est tenu de garantir le dispositif anti-pollution du moteur du matériel utilitaire/de jardinage pendant la durée citée en l'absence de traitement abusif, de négligence ou de non-respect des prescriptions d'entretien.

En général le dispositif anti-pollution comprend le carburateur ou un système d'injection de carburant, le dispositif d'allumage, le convertisseur catalytique et parfois des durits, des courroies, des connecteurs et autres pièces ou ensembles de pièces.

En cas de défaut couvert par la garantie, John Deere Consumer Products, Inc. s'engage à réparer gratuitement le moteur du matériel utilitaire/de jardinage. Cette garantie couvre les essais de diagnostic (effectués par un distributeur agréé), les pièces et la main-d'oeuvre.

GARANTIE DU CONSTRUCTEUR

En Californie, la durée de la garantie pour les moteurs datant de 1995 et ultérieurs est de deux ans. Dans les autres états, la même durée de garantie s'applique aux moteurs datant de 1997 et ultérieurs. En cas de défaillance de l'une quelconque des pièces faisant partie du dispositif anti-pollution, John Deere Consumer Products, Inc. s'engage à réparer ou à remplacer gratuitement la pièce en question.

RESPONSABILITÉS INCOMBANT AU PROPRIÉTAIRE

- (a) Il incombe au propriétaire du moteur du matériel utilitaire/de jardinage d'entretenir son matériel en bon état de fonctionnement selon les prescriptions du manuel d'utilisation. Bien que John Deere Consumer Products, Inc. recommande de conserver tous les reçus afférents aux services d'entretien effectués sur le moteur, l'absence de reçu ou le non-respect du programme d'entretien prescrit ne sauraient à eux seuls justifier le rejet du recours en garantie par la société. L'utilisation de pièces détachées ou l'exécution de travaux d'entretien ou de réparation équivalents en terme de performances et de durabilité dans le cadre de services d'entretien ou de réparation non couverts par la garantie est autorisée et ne saurait réduire les obligations incombant au constructeur du moteur au titre de la garantie.
- (b) Rappelons toutefois au propriétaire du moteur du matériel utilitaire/de jardinage que John Deere Consumer Products, Inc. se réserve le droit de refuser d'honorer la garantie en cas de défaut de moteur ou de pièce dû à un usage abusif, à une négligence, à un mauvais entretien ou à une modification non autorisée du moteur ou de la pièce.
- (c) Il incombe au propriétaire de confier le moteur du matériel utilitaire/de jardinage à un centre de service John Deere Consumer Products, Inc. dès la manifestation d'un problème. Les réparations sous garantie seront effectuées sous un délai raisonnable, d'un maximum de 30 jours.

Pour toute question concernant vos droits et obligations au titre de la présente garantie, veuillez vous adresser à un représentant de John Deere Consumer Products, Inc. au 1-704-588-3200.

GARANTIE:

John Deere Consumer Products, Inc. garantit au dernier acheteur et à chacun des acheteurs postérieurs que le moteur est conçu, construit et équipé, au moment de la vente, conformément aux règlements en vigueur. John Deere Consumer Products, Inc. garantit en outre à l'acheteur initial et à chacun des acheteurs postérieurs que le moteur est exempt de vice de forme et de matières entravant sa conformité aux règlements en vigueur, et ce, pendant deux ans.

En Californie, les moteurs datant de 1995 et ultérieurs bénéficient d'une garantie de deux ans. Dans tous les autres états, selon les règlements de la EPA, les moteurs datant de 1997 et ultérieurs doivent bénéficier d'une garantie de deux ans. La garantie prend effet à compter de la date d'achat du moteur par l'acheteur initial. En cas de défaillance, pendant la période de garantie, d'une pièce faisant partie du dispositif anti-pollution, la pièce sera remplacée gratuitement par John Deere Consumer Products, Inc..

Les travaux au titre de la garantie seront pris en charge par un distributeur ou un centre de réparation John Deere Consumer Products, Inc.. Tout travail autorisé effectué par un distributeur ou un centre de réparation agréé par John Deere Consumer Products, Inc. sera effectué sans aucun frais pour le propriétaire du moteur si le travail en question révèle la défaillance d'une pièce garantie. L'emploi d'une pièce agréée par le constructeur ou équivalente est autorisé dans le cadre des services d'entretien ou de réparation de pièces du dispositif anti-pollution couverts par la garantie; en période de garantie, la pièce de rechange sera fournie gratuitement au propriétaire du moteur. Toujours en période de garantie, John Deere Consumer Products, Inc. est responsable des préjudices causés aux autres éléments du moteur par la défaillance d'une pièce garantie.

La description spécifique des pièces garanties apparaît dans la liste des pièces couvertes par la garantie du dispositif anti-pollution établie par la Direction des Ressources atmosphériques de Californie. (Bien que les règlements établis par la EPA ne comportent pas de liste de pièces, l'agence considère comme couvertes les pièces désignées ci-dessous).

Pièces couvertes par la garantie: Carburateur, bougies, dispositif d'allumage, filtre à air et filtre à essence.

CONDITIONS D'ENTRETIEN

Il incombe au propriétaire de respecter le programme d'entretien décrit dans le manuel d'utilisation accompagnant les produits John Deere Consumer Products, Inc.

LIMITATIONS

Sont exclus de la garantie du dispositif anti-pollution :

- (a) la réparation ou le remplacement de pièces imposés par un usage abusif, une négligence, le non-respect des prescriptions d'entretien, un vice de réparation, un remplacement non conforme aux normes établies par John Deere Consumer Products, Inc. et nuisant à la bonne performance et/ou à la durabilité du produit, des altérations ou des modifications non recommandées ni approuvées par écrit par John Deere Consumer Products, Inc..
- (b) le remplacement de pièces et autres services et réglages effectués dans le cadre du programme d'entretien régulier du moteur prescrit par le constructeur.

PROGRAMME D'ENTRETIEN RELATIF AUX ÉMISSIONS ET LISTE DES PIÈCES GARANTIES

PIÈCES D'ÉMISSION	TOUTES LES 5	TOUTES LES 25 HEURES OU TOUS LES AN			
	HEURES NETTOYER	REMPLACER	NETTOYER		
ENSEMBLE FILTRE À AIR					
COMPREND:					
FILTRE	Χ	X			
ÉCRAN PARE-ÉTINCELLES					
ENSEMBLE CARBURATEUR					
COMPREND:					
DÉFLECTEUR DE CHALEUR					
JOINTS					
ENSEMBLE RÉSERVOIR DE					
CARBURANT					
COMPREND:					
CONDUITES DE CARBURANT					
BOUCHON DU RÉSERVOIR DE					
CARBURANT					
FILTRE À CARBURANT					
ENSEMBLE CIRCUIT D'ALLUMAGE					
COMPREND:					
BOUGIE		X			
CONDUCTOR DEL					
FIL DU CONTACTEUR					

TOUTES LES PIÈCES FAISANT PARTIE DU CIRCUIT D'ÉMISSION SONT GARANTIES JUSQU'À LA PREMIÈRE DES DATES SUIVANTES : SOIT POUR DEUX ANS, SOIT POUR LA PÉRIODE ALLANT JUSQU'À LA DATE PRÉVUE DU PREMIER REMPLACEMENT.

PRODUCTOS HOMELITE® - GARANTIA LIMITADA

La John Deere Consumer Products, Inc. le garantiza al comprador original al por menor que este Producto Homelite® se encuentra libre de defectos de material y mano de obra, y acepta reparar o reemplazar, a discreción de John Deere Consumer Products, Inc.'s cualesquiera productos defectuosos sin ningún tipo de cargos dentro de los siguientes períodos de tiempo, contados a partir de la fecha de compra:

- Dos años, si el Producto es utilizado para fines personales, familiares o domésticos:
- 90 días, si el Producto es utilizado para cualquier otro fin, como por ejemplo, alquiler o uso comercial.

La presente garantía no es transferible y no cubre los daños derivados de defectos que no sean de material o mano de obra, o daños causados por utilización no razonable, incluido el hecho de que no se haya proporcionado el mantenimiento razonable y necesario. Las obligaciones de la garantía no se aplican a las condiciones que resulten del mal uso o modificación, o accidente. Además, la presente garantía no cubre las revisiones periódicas del equipo eléctrico, puestas a punto de los motores de gasolina, o reemplazo de piezas no defectuosas (tales como escobillas eléctricas, cables, enchufes, bujías, filtros, cables del arrancador, etc.) que se puedan desgastar y que necesiten ser reemplazadas debido al uso razonable dentro del período de garantía, o que pueda ser necesario reemplazar en conexión con las operaciones normales de mantenimiento. Esta garantía se aplica únicamente a los Productos vendidos en Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Canadá, Mexico, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Guam, la Zona del Canal, o Samoa Americana.

GUARDE SU COMPROBANTE DE VENTA

Antes de que nuestros distribuidores puedan efectuar cualquier servicio relacionado con la garantía de este Producto, se requerirá el comprobante de compra en la forma de recibo de venta con la fecha, comprobante de la caja registradora, etc. en el que se indique el número de serie y el modelo de su Producto. Para que se efectúen las reparaciones relacionadas con la garantías, usted habrá de encargarse de la entrega o del envío del Producto, debiendo hacer frente a los gastos que se deriven de ello. Usted habrá de encargarse igualmente de recoger o devolver el Producto una vez que se hayan efectuado las reparaciones. Esta garantía no se aplica a ningún accesorio, motor o motor eléctrico comercial que se encuentre garantizado de forma independiente por otro fabricante o que no esté fabricado por John Deere Consumer Products, Inc.

ESTA GARANTIA LIMITADA SUSTITUYE A CUALESQUIERA OTRAS GARANTIAS EXPRESAS. CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA SOBRE LA IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA FINES PARTICULARES, MERCANTILES O DE OTRO TIPO, APLICABLE A ESTE PRODUCTO, TENDRA UNA DURACION LIMITADA A LA DURACION DE LA GARANTIA LIMITADA. JOHN DEERE CONSUMER PRODUCTS, INC. NO SERA RESPONSABLE DE NINGUN TIPO DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES.

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUANTO A LA DURACION DE LA GARANTIA IMPLICITA, DE MANERA QUE ES POSIBLE QUE A USTED NO SE LE APLIQUE LA LIMITACION INDICADA MAS ARRIBA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSION O LIMITACION DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, DE MANERA QUE POSIBLEMENTE A USTED NO SE LE APLIQUE LA LIMITACION INDICADA MAS ARRIBA.

COMO OBTENER EL SERVICIO DERIVADO DE LA GARANTIA

El servicio derivado de la garantía puede ser obtenido en cualquier distribuidor Homelite® autorizado para efectuar las reparaciones que resulten necesarias. En caso de que usted necesite alguna operación de servicio derivada de la garantía, verifique primero cuál es el distribuidor de Homelite® al que le compró el Producto, o llame al siguiente número de teléfono donde se le indicará cuál es el distribuidor más próximo a usted que presta servicio de garantía: 1-800-242-4672 - Estados Unidos, Puerto Rico, y las Islas Vírgenes. En Canadá, usted también puede obtener esta información a través de nuestra Oficina de Ventas: HOMELITE CANADA LTD., 1850 55TH AVENUE, LACHINE, QUEBEC, CANADA H8T-3J5 o llame al 1-800-363-5715. PARA INFORMACION SOBRE GARANTIA AFUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADA, FAVOR CONTACTAR A SU DISTRIBUIDOR HOMELITE® MAS CERCANO.

John Deere Consumer Products, Inc. no efectuará reembolsos por las operaciones de servicio derivadas de la garantía, excepto cuando sean efectuadas por distribuidores Homelite® que estén autorizados para llevar a cabo las reparaciones relacionadas con la mencionada garantía. Usted deberá presentar el justificante de venta cuando efectúe una reclamación relacionada con las operaciones de servicio derivadas de la garantía.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos; además, usted puede tener otros derechos que varían en función de los diferentes estados. Este producto se encuentra certificado en Canadá para cumplir con las normas que se aplican a interferencias de radio. Reemplace la bujía únicamente con el apagachispas. La presente garantía es otorgada por la John Deere Consumer Products, Inc., Post Office Box 7047, Charlotte, North Carolina 28241. Existe una extensión de garantía disponible para la mayoría de los productos John Deere Consumer Products, Inc. Consulte con el distribuidor autorizado de Homelite® encargado del servicio técnico.

SISTEMAS DE CONTROL DE EMISIONES DE CALIFORNIAY FEDERALES GARANTIA LIMITADA DE LA DIVISION DE PRODUCTOS PARA CONSUMIDORES DE JOHN DEERE MOTORES PARA EQUIPOS DE USO GENERAL, CESPEDY JARDIN

La Agencia para la Protección del Medio Ambiente de los EE.UU. (EPA), el Consejo de Recursos Atmosféricos de California (CARB) y la División de Productos para Consumidores de John Deere se complacen en explicar la Garantía del Sistema de Control de Emisiones del motor de su equipo para uso general/césped/ jardín. En California, los nuevos motores para equipos de uso general/césped/jardín fabricados en 1995, o con posterioridad a esta fecha, deben estar diseñados, fabricados y equipados de manera que cumplan con los rigurosos estándares antipolución del estado. En otros estados, los motores nuevos para equipos de uso general/césped/jardín fabricados en 1997 y los modelos de años posteriores deben estar diseñados, fabricados y equipados, en el momento de la venta, de manera que cumplan con los reglamentos de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) de los EE.UU. aplicables a motores pequeños que no se encuentran destinados a ser utilizados en carreteras. El motor del equipo debe encontrarse libre de cualquier tipo de defecto de material y mano de obra que pueda dar origen a la falta de cumplimiento de los estándares de la Agencia EPA de los EE.UU. durante los primeros dos años de uso del motor desde la fecha de venta al comprador final. La División de Productos para Consumidores de John Deere debe garantizar el sistema de control de emisiones existente en el motor de su equipo para uso general/césped/jardín durante el período de tiempo que se ha indicado anteriormente siempre y cuando no se haya producido un uso indebido, negligencia o mantenimiento inadecuado del motor de su equipo para uso general/césped/jardín.

El sistema de control de emisiones de su unidad puede incluir piezas tales como el carburador o el sistema de inyección de combustible, el sistema de encendido, el convertidor catalítico. También pueden estar incluidos los tubos flexibles, correas y conectores así como otros ensamblajes relacionados.

Cuando se presente un caso que pueda estar cubierto por la garantía, la División de Productos para Consumidores de John Deere reparará el motor de su equipo de uso general/césped/jardín sin que se derive ningún tipo de costo para usted, incluyendo el diagnóstico (siempre que sea un distribuidor autorizado el que lleve a cabo las tareas de diagnóstico), las piezas y la mano de obra.

COBERTURA DE LA GARANTIA DEL FABRICANTE:

Los motores de los equipos para uso general/césped/jardín fabricados en 1995 y en años posteriores se encuentran garantizados durante dos años en California. En otros estados, los motores de los equipos fabricados en 1997 y de los modelos posteriores se encuentran asimismo garantizados durante dos años. En caso de que cualquier pieza de su motor relacionada con el control de emisiones sea defectuosa, la División de Productos para Consumidores de John Deere reparará o reemplazará dicha pieza sin que se derive ningún costo para usted.

RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO EN RELACION A LA GARANTIA

- (a) En calidad de propietario del motor del equipo para uso general/césped/jardín, usted es responsable de llevar a cabo las operaciones de mantenimiento necesarias que se indican en el manual del propietario. La División de Productos para Consumidores de John Deere recomienda que usted guarde todos los recibos que cubran las tareas de mantenimiento del motor de su equipo para uso general/césped/jardín; no obstante, la División de Productos para Consumidores de John Deere no puede denegar las prestaciones propias de la garantía por el solo hecho de que falten los recibos o por el hecho de que usted no se haya assegurado de llevar a cabo las tareas de mantenimiento programadas. Se puede utilizar cualquier pieza de repuesto o servicio que sea equivalente, desde el punto de vista del rendimiento y la duración, en tareas de mantenimiento o reparaciones ajenas a la garantía y esto no reducirá las obligaciones del fabricante del motor existentes bajo la garantía.
- (b) No obstante, en calidad de propietario del motor del equipo para uso general/césped/jardín, usted debería tener presente que la División de Productos para Consumidores de John Deere puede denegar la cobertura de la garantía en aquellos casos en los que el motor o una pieza desu equipo para uso general/césped/jardín haya funcionado de forma inadecuada como consecuencia de uso indebido, negligencia, mantenimiento inadecuado o modificaciones que no se encuentren aprobadas.
- (c) Usted será asimismo responsable de llevar el motor de su equipo para uso general/césped/jardín a un centro de servicio de la División de Productos para Consumidores de John Deere tan pronto como se presente un problema. Las reparaciones cubiertas por la garantía deberán terminarse dentro de un plazo de tiempo razonable, el cual no podrá ser superior a 30 días.

Si tiene cualquier pregunta sobre sus derechos y responsabilidades relativos a la garantía, deberá ponerse en contacto con un Representante de la División de Productos para Consumidores de John Deere llamando al número 1-704-588-3200.

La División de Productos para Consumidores de John Deere garantiza al comprador final y cada uno de los compradores posteriores que el motor de su equipo para uso general/césped/jardín estará diseñado, fabricado y equipado, en el momento de la venta, de manera que cumpla con todos los reglamentos aplicables. La División de Productos para Consumidores de John Deere garantiza asimismo al comprador y a cada uno de los compradores posteriores que el motor de su equipo para uso general/césped/jardín se encontrará libre de defectos de material y mano de obra que puedan dar origen a que el motor no cumpla de forma debida con los reglamentos aplicables, durante un período de dos años.

Los motores de los equipos para uso general/césped/jardín fabricados en 1995 y con posterioridad a este año se encuentran garantizados durante un período de dos años en California. En lo concerniente a los modelos del año 1997 y posteriores en los restantes estados, la Agencia EPA exige a los fabricantes que garanticen los motores de los equipos para uso general/césped/jardín durante un período de dos años. Estos períodos de garantía comenzarán en la fecha en que el comprador inicial adquiera el motor del equipo para uso general/césped/jardín. En caso de que cualquier pieza de su motor relacionada con el control de emisiones sea defectuosa, la División de Productos para Consumidores de John Deere reparará o reemplazará dicha pieza sin que se derive ningún costo para el propietario.

La División de Productos para Consumidores de John Deere reparará los defectos cubiertos por la garantía en cualquier distribuidor autorizado de motores o centro de garantía de la División de Productos para Consumidores de John Deere. Los trabajos autorizados efectuados en las instalaciones de los distribuidores autorizados o en los centros de garantía se llevarán a cabo sin que se derive ningún tipo de costo para el propietario en el supuesto de que tales trabajos determinen que una pieza garantizada es defectuosa. A los efectos de las tareas de mantenimiento o reparaciones de las piezas relacionadas con el control de emisiones contempladas bajo la garantía, se podrá utilizar cualquier pieza de repuesto aprobada por el fabricante o equivalente, las cuales se deberán proporcionar sin que se derive ningún tipo de costo para el propietario siempre que tal pieza se encuentre cubierta por la garantía. La División de Productos para Consumidores de John Deere es responsable de los daños a otros componentes del motor causados por el mal funcionamiento de la pieza garantizada que todavía se encuentra cubierta por la garantía.

La Lista de Piezas de la Garantía de Emisiones del Consejo de Recursos Atmosféricos de California define de forma específica las piezas garantizadas relacionadas con el control de emisiones. (Los reglamentos de la Agencia EPA no incluyen ninguna lista de piezas; no obstante, la EPA considera que las piezas garantizadas relacionadas con el control de emisiones incluyen todas las piezas que se indican a continuación).

Estas piezas garantizadas son: el Carburador, la Buiía, el Encendido, el Filtro del Aire y el Filtro del Aceite,

REQUISITOS DE MANTENIMIENTO

El propietario es responsable de llevar a cabo el mantenimiento requerido, tal y como se define en el manual del propietario de la División de Productos para Consumidores de John Deere.

LIMITACIONES

La Garantía de los Sistemas de Control de Emisiones no cubre lo siguiente:

- (a) la reparación o el reemplazo necesarios como consecuencia de uso inadecuado, negligencia, falta de mantenimiento requerido, reparaciones llevadas a cabo de forma inadecuada o reemplazos que no se adecuen a las especificaciones de la División de Productos para Consumidores de John Deere que afecten de forma negativa al rendimiento y/o a la duración, ni alteraciones ni modificaciones no recomendadas o aprobadas por escrito por la División de Productos para Consumidores de John Deere, y
- (b) el reemplazo de piezas u otros servicios y ajustes necesarios para el mantenimiento requerido durante el primer punto de reemplazo programado o con posterioridad al mismo.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EMISIONY LISTA DE PIEZAS GARANTIZADAS

PIEZAS DE EMISION	LIMPIAR CADA 5	CADA 25 HORAS O	ANUALMENTE
	HORAS	REEMPLAZAR	LIMPIAR
CONJ. DEL FILTRO DE AIRE			
INCLUYE:			
FILTRO	X	X	
CHISPERO			
CONJ. DEL CARBURADOR			
INCLUYE:			
DEFLECTOR DE CALOR			
EMPAQUETADURAS			
CONJ. DEL TANQUE DE			
COMBUSTIBLE			
INCLUYE:			
LINEAS DE COMBUSTIBLE			
TAPA DE COMBUSTIBLE			
FILTRO DE COMBUSTIBLE			
CONJ. DE ENCENDIDO			
INCLUYE:			
BUJIA		X	
CONDUCTOR DEL			
INTERRUPTOR			

TODAS LAS PIEZAS RELACIONADAS CON EL SISTEMA DE EMISION ESTAN AMPARADAS POR UNA GARANTIA DE DOS AÑOS O POR EL TIEMPO PREVIO AL PRIMER REEMPLAZO PROGRAMADO DE LA PIEZA, CUALQUIERA QUE OCURRA PRIMERO.

NOTES

NOTES



	21. Quel est le groupe correspondar	nt au revenu annuel de votre famille ?
Homelite	1Inférieur à 15 000 \$	650,000 - 59,999\$
	215,000 -19,999\$ 320,000 - 29,999\$	760,000 - 74,999\$ 875,000 - 99,999\$
	430,000 - 39,999\$	9100,000-149,999\$
1. PRÉNOM NOM	540,000 - 49,999\$	10Égal ou supérieur à 150 000\$
NOM DE L'ENTREPRISE	22. Quelles cartes de crédit utilisez-1American Express, Diners Club	_
ADRESSEVILLE	2MasterCard, Visa, Discover	 3Grand magasin, compagnie pétrolière, et 4Pas de carte de crédit
ÉTAT/PROVINCE	23. Êtes-vous propriétaire ou locata	ire de votre résidence principale ?
PAYSCODE POSTAL	1Propriétaire 2Locataire	
3. DATE D'ACHAT-MOISDATEANNÉ	24. Profession : Vou Paysagiste professionnel	Votre Conjoint
4. QUEL ÉTAIT LE PRIX (HORS TAXE) DE CET APPAREIL \$	Entrepreneur de bâtiment	02
5. NUMERO UT 3. NUMÉRO DE SÉRIE	Sans profession	03
	Profession libérale Cadre de direction/supérieur(e)	04 05
NUMÉRO HOMELITE, INC.	Cadre moyen	06
UT Charlotte, N.C., U.S.A. 28273 NUMÉRO DE	Commercial Employé/Personnel de service	07 08
UT 114 SÉRIE	Ouvrier	09
	Militaire/Fonctionnaire fédéral Retraité	10 11
S/N HM3020041	Étudiant	12
7. Quel genre d'article Homelite® avez-vous acheté ?	À son compte/Propriétaire de petite entreprise	13
01Taille-bordures	Travaille à la maison	14
02 Scie à chaîne	25. Lesquelles des activités ci-dess	ous prévoyez-vous de réaliser dans les 6
B. A) S'agit-il d'un achat prémédité ?	ou 12 mois prochains ?	
1Qui 2Non	1-6 7-12 Mois Mois	1-6 7-12 Mois Mois
B) S'il s'agit d'un achat prémédité, saviez-vous quelle marque et modèle	Me marier 1	
vous alliez acheter avant de choisir le magasin ? 1Qui 2Non	Avoir un enfant 2	Prendre ma retraite 7
C) S'agit-il d'un cadeau ?	Acheter une maison 3 Réparer une maison 4	
1Oui, un cadeau sollicité 3Non	Emménager dans une	Acheter/Louer une
2Oui, un cadeau-surprise Dans quel genre de magasin l'avez-vous acheté ?	nouvelle résidence 5	
01 Grand magasin (ex. : WalMart, Sears) 04 Distributeur de matériel motorisé de plein air	26. Combien dépensez-vous en moy téléphoniques interurbains personne téléphoniques interurbains téléphoniques interurbains téléphoniques téléphoniq	
02Centre d'équipement ménager 05Quincaillerie 03Entrepôt-club 06Autre	10 - 5 \$	
03 Entrepôt-club 06 Autre 10. Lequel (lesquels) des accessoires suivants avez-vous acheté pour cet article ?	25 - 19 \$ 320 - 49 \$	450 - 99 \$ 5Égal ou supérieur à 100\$
01 Huile 05 Éléments filtrants 09 Guide-chaîne et chaîne		on utilisez-vous ou avez-vous pour votre
02 Fil de coupe 06 Gants 10 Casque antibruit 03 Lames 07 Lunettes de sécurité 11 Autre	usage personnel ?	·
D4 Chaîne de scie	1 2è ligne à la maison 2 Carte téléphonique	4 Internet/E-mail 5 Fonctions d'appel (i.e. call forwarding,
11. A quel usage cet article est-il destiné principalement ? (Cocher une seule case)	3 Téléphone sans fil	call waiting, etc.
01Environnement résidentiel 03Exploitation agricole/élevage 02Environnement commercial/professionnel	28. Cocher toutes les cases applical1 Faire des achats par correspondance	
12. Quels sont les trois facteurs qui ont le plus influencé cet achat ? (Cochez	2 Membre d'un programme de grand	10 Dispose d'un téléphone cellulaire
seulement trois facteurs) 1 Publicité 08 Disponibilité de l'après- vente	voyageur 3 Donations à des causes charitables	11 Abonné à un service en ligne ou Internet
2 Réputation de Homelite 09 Promotion spéciale	4 Porte des vêtements de femme de ta grande ou forte	aille 12 Dispose d'un ordinateur IBM ou compatible
03 Caractéristiques particulières 10 Rapport qualité/prix 04 Garantie	5 Porte des vêtements d'homme de tai	ille 13 Dispose d'un ordinateur Apple ou
15 Expérience de la marque 12 Information sur Internet Recommandation d'un ami ou d'un parent 13 Étalage dans le magasin	grande ou forte 6 Posséder un lecteur de disques compa	Macintosh acts 14 Dispose d'un lecteur de CD-ROM
77 Recommandation du vendeur 14 Autre	7Posséder un caméscope 8Avoir un chien	15 Parle l'espagnol à la maison
13. Quelles sont les trois caractéristiques qui ont le plus influencé cet achat ? (Cochez seulement trois caractéristiques)	29. Pour nous aider à comprendre le	es habitudes de nos clients, veuillez
1 Facilité d'emploi 6Qualité ou durabilité	avoir l'amabilité d'indiquer vos in	ntérêts et les activités que vous-même
2Facilité du démarrage 7Style et apparence 8Dimensions réduites	ou votre conjoint pratiquez régui 01 Vélo	31 Assistance à des événements culturels
4Performances 9Caractéristiques techniques du produit 5Poids et équilibrage 10Caractéristiques de sécurité	02 Golf	32 Mode
14. Avez-vous acheté cet article afin de remplacer un autre article ? Si oui,	03 Musculation/Exercice physique 04 Course à pied	33 Beaux-Arts/Antiquités Voyages à l'étranger
précisez pourquoi : 01 Non (passer à la question 17)	05 Ski fréquent	34 Voyages à l'étranger 35 Croisières
02 Article cassé ou usé moteur à essence et non un produit sans 03 N'a pas répondu aux attentes cordon	06 Tennis	36 Voyages à l'intérieur États-Unis
04 À la recherche d'un produit avec un 06 Désir d'acheter un modèle différent ou	07 Camping/Randonnée 08 Pêche fréquente	d'Amérique 37 Cuisine/haute cuisine
moteur à essence et non un moteur plus perfectionné électrique 07 Autre (à préciser)	09 Chasse/Tir	38 Vins
15. Durée de service de l'article remplacé :	10 Bateau à moteur 11 Équitation	39 Numismatie/Philatélie 40 Achat d'objets de collection
01 Moins d'un an	12 Voile	41 Notre patrimoine national
03 3 à 5 ans	13 Plantes d'intérieur 14 Petits-enfants	42 Investissements immobiliers 43 Investissements boursiers
16. Marque de l'article remplacé : 01 Black & Decker 05 Echo 09 Husqvarna 13 Stihl	15 Broderie/Tricot	44 Fonds communs de placement
02 Coleman	16 Culture de fleurs 17 Culture de légumes	45 Participation à des loteries publicitaires 46 Jeu (casino)
03 Craftsman	18 Couture	47 Science-fiction
17. Lequel (lesquels) des articles suivants : a) possédez-vous actuellement ;	19 Travaux manuels	48 Écologie
ou b) envisagez-vous d'acheter d'ici 12 mois ?	 20 Achat de bandes vidéo préenregistrée 21 Réparation automobile 	S 49 Régime alimentaire 50 Science/technologies nouvelles
Possède déjà Envisage d'acheter Faille-bordures 01	22 Electronique	51 Culture personnelle
Tondeuse à gazon 02	23 Bricolage 24 Véhicules de loisir	52 Marche pour raisons de santé 53 Sports télévisés
Souffleuse/Aspirateur 03 Taille-haies 04	25 Écoute d'enregistrements/ disques	54 Activités civiques
Scie à chaîne 05	compacts 26 Lecture	55 Jeux vidéo domestiques 56 Moto
Groupe électrogène 06 Laveuse sous pression 07	26 Lecture 27 Lecture religieuse	57 Regarder la télévision par câble
Pompe 08	28 Santé/Aliments diététiques	58 Vidéo amateur
Fraise/Cultivateur 09	29 Photo 30 Décoration d'intérieur/Mobilier	59 Occasions de revenus financiers 60 Actualités et politique
18. Votre date de naissance:	30. Indiquez, à l'aide des numéros d	·
19. En dehors de vous-même, quels sont le SEXE et l'ÂGE (ans) des enfants et adultes vivant sous votre toit ?	les plus importantes pour : vou	is :
IPersonne d'autre IHomme 2Femmeans	réponses serviront à des études de n	etemps de répondre à ce questionnaire. Vos narchés. Si vous avez des remarques ou des
Homme 2Femmeans	suggestions relatives à notre	e produit ou désirez renvoyer ce à l'adresse suivante : John Deere Consume
Homme 2Femmeans Homme 2Femmeans	questionnaire,adressezvotre courrier Products. Department I. P.O. Box 7	

20. État-civil: 1____Marié

2 ____Célibataire

Homelite

	NOMBREAPELLIDO
	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA
	DOMICILIO CIUDAD
	ESTADO/PROVINCIA
	PAISCODIGO POSTAL NUMERO DE TELEFONO:
3.	FECḤA DE COMPRADIAAÑO
	¿CUAL FUE EL PRECIO QUE PAGO POR ESTE PRODUCTO, EXCLUYENDO IMPUESTOS? \$
	NUMERO UT.
6.	NUMERO DE SERIE
	NUMERO HOMELITE, INC.
	UT. Charlotte, N.C., U.S.A. 28273 NUMERO DE SERIE
	UT 1111 SERIE
	S/N HM3020041
7	¿Qué tipo de producto de Homelite® adquirió usted?
	Cortadora con cuerdas 04 Cortadora de setos 07 Otros
02	Sierra de cadena 05 Generador Sopladora/Aspiradora 06 Bomba
8.	Sopladora/Aspiradora 06 Bomba A) ¿Fue esta una compra planeada?
٥.	1Sí
	B) Si fue una compra planeada, ¿sabía usted qué marca y/o modelo iba a
	comprar antes de seleccionar la tienda? 1 Sí 2 No
	C) ¿Fue un regalo?
	1Sí, un regalo que había pedido 3No
9.	2Sí, un regalo sorpresa ¿En qué tipo de tienda adquirió este producto?
01	Tienda de mercancía general (por 04 Distribuidor de equipo eléctrico para
02	ejemplo, WalMart, Sears) uso en exteriores Tienda de productos para el hogar 05 Ferretería
	Club de mercancía a precios rebajados 06 Otros
10.	¿Cuál de los siguientes tipos de accesorios adquirió usted para este
01	producto? Aceite
02	Cuerda para la cortadora 06 Guantes 10 Protectores para los oido
04 .	Cadena de sierra
11.	¿Cuáles son las otras marcas que usted consideró en el momento de
01	comprar este producto? (marque todas las que sean aplicables) Residencial 03 Granja/Rancho
	Comercial/profesional
12.	¿Cuáles fueron los tres factores que influyeron en mayor medida en esta compra? (marque sólo tres)
01	Publicidad 08Disponibilidad de servicio
02	Reputación de Homelite 09 Promoción especial Características específicas 10 Relación valor/precio
04	Unica marca disponible 11Garantia
06	Recomendación de un familiar/amigo 13Exhibición en la tienda
07	Recomendación de un vendedor 14 Otros
	en esta compra? (marque sólo tres)
1 .	Facilidad de uso 6Cantidad/durabilidadFacilidad de inicio 7Estilo y apariencia
3 .	Versatilidad 8Tamaño compacto
4 5	Rendimiento 9 Especificación del producto Peso y equilibrio 10 Seguridad
14.	Si lo adquirió para reemplazar otro producto, ¿cuál fue la razón principal
01	por la cual reemplazó el producto previo? No se trata de un reemplazo (diríjase a la 05 Quería un producto accionado por
	Pregunta 17) motor de gasolina en vez de uno
03	El producto previo se rompió o se deterioró con pilas/baterías No cumplió las expectativas 06 Deseaba un producto diferente o Quería un producto accionado por motor de
04	Quería un producto accionado por motor de mejor gasolina en vez de uno eléctrico 07 Otra (especifique)
15	¿Cuántos años hace que adquirió el producto que desea reemplazar?
	01 Menos de 1 año
	02 1-2 años
16.	¿Cuál es el nombre de marca del producto que desea reemplazar?
01	
	Coleman 06 Generac 10 McCulloch 14 Toro Craftsman 07 Homelite 11 Poulan/Poulan Pro 15 Weedeate
	Black & Decker 05 Echo 09 Husqvarna 13 Stihl Coleman 06 Generac 10 McCulloch 14 Toro Craftsman 07 Homelite 11 Poulan/Poulan Pro 15 Weedeate DeVilbiss 08 Honda 12 Ryobi 11 Autre
17.	¿Cuál de los siguientes productos A) posee actualmente, o B) tiene
	pensado adquirir durante los próximos 12 meses?
Cor	Poseo actualmente Tengo pensado adquirirlo tadora con cuerdas 01
Cor	tadora de césped 02
Cor	tadora de setos 04
	rra de cadena 05 nerador 06
Εqι	ipo de limpieza a presión 07
	obomba 08 quina de Arado/Cultivadora 09
	Su Fecha de nacimiento:
	¿Cuál es sexo y la edad (en años) de los niños y adultos que viven en su
1	casa? (Excluyéndose usted) Nadie más vive en mi casa
1	_Varón 2Hembraedad (años)
1 1	_Varón 2Hembraedad (años) _Varón 2Hembraedad (años)
1	edad (años)

20. Estado civil:	1Casado(a)		2	Solte	ero(a	a)		
21. ¿Cuál de los s	iguientes grupos re						su 1	familia?
1Por debajo de 2\$15,000 - \$19,		6 7		550,000 - 60,000 -				
3 \$20.000 - \$29.	999	8		375,000 -				
4\$30,000 - \$39,	999	9		\$100,000	-\$14	9,999		
5\$40,000 - \$49,				150,000	_			
Z2. ¿Que tarjetas American Expr	de crédito utiliza us ess. Diners Club					nes, compañía	netro	olífera etc
2MasterCard, V						as de crédito	pour	omora, oto.
23. Indique si la ca	asa donde usted viv	ve e	s: 1	Pro	pied	ad suya 2	AI	quilada
24. Profesión:			U	sted		Su cónyuge	9	
Experto en jardinería d			_		01			
Contratista del sector Ama de casa	de la construcción		_		02 03			
Profesional/técnico								
Alta gerencia/ejecutivo)		_					
Nivel medio gerencial Ventas/Marketing			_		06			
Administrativo/trabajao	dor del sector servicios							
Comerciante/operario Militar/empleado feder			_					
Retirado	aı		_		11			
Estudiante					12			
Empleado por cuenta empresa	propia/Propietario de un	na	_		13			
	orporada a su residencia	a			14			
•	que se indican a cor		uaci	ón acı	ıále	s tiene nens	sado	o llevar
	s próximos 6-12 me			011, 200	iaic	s tierie peris	sauv	o nevai
	1-6 7-12					1-6		7-12
	Meses Meses					Meses	_	Meses
Casarse	1			larse ıprar/Arre	enda	r un	7	
Tener un hijo Comprar una casa	2 3			culo nue			8	
Renovar su casa	4			prar/Arre				
Cambiar de casa	5 6		man	culo de s o	egu	nda	9	
Cambiar de empleo	us gastos mensual				lam	adas telefó		ns de
larga distancia		031	ilicui	03 011 1	iaiii	adas telelo	11100	13 40
1\$0-5		4 5		\$ 50 - 99				
2\$ 5 - 19 3\$ 20 - 49		Э	'	_\$100 o ı	nas			
27. ¿Cuáles de lo	s siguientes servici	os (de co	omunic	acio	ón tiene/util	iza	para
fines persona		4		Intornat	/F	-11		
1 segunda linea 2 Tarjeta telefór	telefonica en el hogar. nica	5		Internet. Servicios		iaii peciales - (i.e. c	all fo	rwarding.
3 Teléfono inalá				call waiti				3,
28. Por favor mar	que los puntos que	se	aplic	quen a	su f	amilia		
1 Compras por c	atálogo/correo					ámara de vídeo)	
2 Miembro de ur por volar con u	programa de incentivos	8		Tiene u Tiene u	n pe	rro		
	organizaciones caritativas					eléfono celular		
4 Vestir tallas pa	ra señoras corpulentas/	1	1	Suscrib	irme	a un servicio e		
altas 5 Vestir tallas pa	ra caballeros corpulentos/					computadora II computadora A		
altos	ra caballeros corpuleritos/	1	4	Poseer	un (CD-ROM	ippic	, ividoli itoori
6 Tiene un equip	o de CD	1	5	Hablar	espa	añol en casa		
29. La informació	ón que se indica a	ас	ontii	nuación	n n	os ayudará	а	tener un
entendimiento	más claro del estil	lo d	le vi	da de n	ues	tros cliente	s.	Por favor
	los intereses y acti		lades	en lo	s qu	ue tanto us	ted	como su
01 Montar en bi	cipan normalmente. cicleta	•	33	Antic	nüed	ades/Arte		
02 Jugar al golf			34	Viaje	s al	extranjero		
03 Ejercicios fís 04 Correr/joggin	icos/deportes		35 _ 36			es en crucero entro de los EE		
05 Esquí en la n	ieve		37	Coci	na/q	astronomía		
06 Tenis 07 Excursiones/	Camping				cció	n de sellos/mo		as
08 Pesca_					ulos	coleccionable		
10 Embarcacion			41 _	La h	eren	cia de nuestro		
11 Montar a cab 12 Vela	allo		42 _		rsion	es en propied		
13 Plantas de ho	ogar		43 _	Inve	rsion	es en accione	s/bo	nos
14 Nietos 15 Punto			44 45	Parti	cipa	le inversión ción en sorteo	s	
16 Jardinería			46 _	Jueg	os d	le casino icción	-	
17 Horticultura 18 Costura			47 _ 48 _	Natu	ralez	za/temas relac	iona	dos con
19 Artesanía	one pregrahadas			el m	edio	ambiente		
20 Comprar vide 21 Trabajo con	automóviles		49 <u> </u>	_ Cien	cia/N	ntrol de peso Nueva tecnolo	gía	
22 Electrónica	ésticas/arreglos fáciles		51 _ 52	Mejo	ra p	lueva tecnolo ersonal para mantene	בר בו	estado de
24 Vehículos re	creativos			salu	d		J1 G1	SOLIZIO UE
25 Escuchar mú 26 Lectura inten	isica/cintas/cd		53 _ 54	Depo	ortes	en televisión es comunitari	as/c	ívicas
27 Lectura de la	Biblia		55	Jueo	ios d	le video para l	a ca	sa
28 Alimentos sa 29 Fotografía	iuuadies/naturales		56 _ 57 _	Moto	tele	etas visión por cab	le	
30 Decoración/n	nobiliario del hogar		58 _	Grab	ació	n de programa	as de	e vídeo
artísticos	eventos culturales/		59 _	en s Opoi	tuni	oa dades de gana	ar dir	nero
32 Ropa de mod	la		60	Tem	as/a	dades de gana suntos político	s ac	tuales
	números contenido			ta ante	rior	, por favor i	ndi	que las
	es más importantes			Usted				_
Gracias por el tien	npo dedicado a llena	ar el	Inre	sente c	ilee.	tionario Su	ıs re	spuestas
	ra llevar a cabo estu							
Ci conta al tinona alan								

Gracias por el tiempo dedicado a llenar el presente cuestionario. Sus respuestas serán utilizadas para llevar a cabo estudios y trabajos de investigación de mercado. Si usted tiene alguna sugerencia o comentario en relación a nuestros productos, o desea llenar y devolver este formulario, le rogamos se dirija a John Deere Consumer Products, Department I, P.O. Box 7047, Charlotte, NC, USA, 28241.

Homelite®

♠ ACCESSORY SHEET
 ➡ LISTE D'ACCESSOIRES
 ➡ HOJA DE ACCESORIOS

Printed in U.S.A. Imprimé aux É.-U.A. Impreso en EE.UU.

Rev. 12/98

• If your Homelite® dealer does not have these accessories, you may order direct from PDQ sales in the continental USA using this form or CALL:

- Si votre concessionnaire PDQ ne dispose pas de ces accessoires, vous pouvez les commander directement auprès de Homelite® sur le territoire continental des États-Unis, soit à l'aide de cette page soit PAR TÉLÉPHONE AU NUMÉRO SUIVANT:
- ▲ En caso de que su distribuidor de productos PDQ no tenga estos accesorios, usted puede encargarlos directamente a Homelite® en el territorio continental de los Estados Unidos, utilizando el presente formulario, o LLAMANDO AL NUMERO:

U.S.A. : E.·U.A.: 1-800-444-0732

● CANADA: 1-800-363-5715 ● Other ■ Autres pays ▲ Otro: 1-704-587-2764

Trimmers

Bordures

D98760 B \$2.99

▲ Cortadoras

				440140		
Jon	STRING HEAD TÊTE DE COUPE CABEZA DE LA CUERDA				FUEL CAP BOUCHON DE RÉSERVOIR TAPON DE LA GASOLINA	
	No. US \$	#		No.	US \$	#
)	UP00106	\$4.99	
	DA03001 A .080"(2mm) \$17.99				EDGER GUIDE GUIDE TRANCHE-BORDURES GUIA DE BORDEAR	
	SPOOL & LINE TAMBOUR GARNI DE FIL			No.	US \$	#
	CARRETE Y CUERDA				\$12.99	
((8 • 8))	No. US \$	#			,	
	UP00145 .080"(2mm)\$9.29				EXPAND-IT® ATTACHMENTS ACCESSOIRES EXPAND-IT® ADITAMENTOS EXPAND-IT®	
	RECHARGE DE FIL			No.	US \$	#
	RECAMBIO PARA LA CUERDA				OWER / SOUFFLEUR / SOPLADORA	#
	No. US \$ D06509A .080"(2mm); 50ft (15m) \$3.59	#			\$39.99	1
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				,	
	STRING REFILL RECHARGE DE FIL		The state of	CULTIV	ATOR / CULTIVATEUR / CULTIVADORA	1
	RECAMBIO PARA LA CUERDA			UT15501	\$109.99	
	No. US \$ D06511 .080"(2mm);390ft(118m) \$10.99	#		EDGER	TRANCHE-BORDURES / BORDEADORA	
	SPOOL RETAINER			UT15502		
	ÉCROU DE TAMBOUR RETEN DEL CARRETE			BRUSHCUTT	TER / DEBROUSSAILLEUSE / DESBROZADORA	4
	No. US \$	#		UT15503	\$54.99	
	DA98866 A\$3.79		9.			
	PRO-CUT™ STRING HEAD PRO-CUT™ TÊTE DE COUPE PRO-CUT™ CABEZA DE LA CUERI	DA.	Safety Acce	/	ccessoires de sécurité / Accesorios de segu	
	No. US \$	#		No. A06933	US \$ GOGGLES\$4.99	#
	DA09364\$12.99			A00933	LUNETTES FERMÉES	
,	DURALINE™ CARTRIDGES (12/pa	- (-)			GAFAS PROTECTORAS	
	Cartouches de rechange DURALIN			A07694	EAR PROTECTORS\$15.99	
	DURALINE™ Cargadores de reposic	ión			CASQUE ANTIBRUIT	
	No. US \$	#			PROTECTORES PARA LOS OIDOS	
	D09365\$3.99		ll l	A06835	GLASSES (Clear Lens)\$3.99	
<i>(</i> 1)	SPARK PLUG		ll l		LUNETTES (verres transparents)	
	BOUGIE			A06892	GLASSES (Smoke Lens)\$3.99	\vdash
	BUJIA No. US \$	#		7.5000=	LUNETTES (verres fumés)	
	D96169 C\$2.89				GAFAS (lentes ahumados)	
-	·		ll l	A06905	GLASSES (Amber Lens)\$3.99	
	SHOULDER STRAP SANGLE				LUNETTES (verres ambrées)	
	No. US \$	#				
	· ·	#	BLADE	s /	LAMES CUCHILLAS	5
-	UP00108\$13.99			No.	US \$	#
	AIR FILTER ÉLÉMENT FILTRANT FILTRO DEL AIRE		· -	D98717 C	8" (20 cm) \$12.69	
	No. US \$	#				1

DA04876 A

8" (20 cm)**\$15.99**

EXACT MIX™ OIL HUILE EXACT MIX™ ACEITA DE EXACT MIX™

EXTENDED WARRANTY* GARANTIE LONGUE DURÉE*



No. US \$

01231 D\$13.77 • Three Pack (mixes 18 gallons of fuel).

- Carton de 3 flacons (pour 18 gallons de carburant).
- Tres paquetes (mezcla 18 galones de gasolina).
- Specially developed 2-cycle oil to be mixed with gasoline for lubricating 2-cycle aircooled engines. The bottle design has a built-in chamber for quick, easy measuring of the exact amount of oil. Each bottle contains enough oil to mix six gallons of fuel.
- Huile 2 temps spéciale destinée au mélange à l'essence pour le graissage de moteurs de 2 temps refroidis par air. Le flacon est muni d'un dispositif doseur permettant de mesurer rapidement et avec précision la quantité d'huile. Chaque flacon permet de réaliser 6 gallons de carburant.
- Aceite de 2 tiempos especialmente creado para ser mezclado con gasolina para lubricar motores de 2 tiempos refrigerados por aire. El diseño de botella incorpora una cámara que permite medir rápidamente la cantidad exacta de aceite. Estas botellas contienen aceite suficiente para mezclar seis galones de gasolina.

debe considerar un tiempo de entrega de 2 ó 3 semanas.

GARANTIA EXTENDIDA*

02260 \$24.99

- 3 Year Extended Factory Warranty on String Trimmers.
- Garantie d'usine de 3 Ans sur les coupe-bordures.
- Garantía limitada de fábrica extendida de 3 Años para las cortadoras de maleza.



No.

#

- Must execute while original product warranty is in effect. À souscrire obligatoirement avant la fin de la période initiale de
 - Debe ser ejecutada mientras la garantía del producto original

US \$

#

- *Personal, family or household use.
- *Pour utilisation personnelle, familiale ou domestique.
- 🛦 *Uso personal, familiar o doméstico.

Usage Chart	Tablea	u D'Em	ploi		arafico	de Utiliz	zacion	
Homelite®	TrimLite™, d725cd	EasyTrim™	Trim N' Edge" d725cde d725cdp	Easy Reach" d825sd	Expand-It" d825ca	VersaTool™ d825sb		
/ /								
DA 03001 A	X	Х	X	X	X	X		
UP 00145	X		X					
D 06509 A	X		X					
D 06511	X		X					
DA 98866 A	Х	X	Х	X	X	X		
DA 09364		Х		Х	Х	Х		
DA 09365		X		X	X	X		
D 96169 C	Х	Х	X	Х	X	X		
UP 00108	Х	Х	Х	X	X	X		
D 98760 B	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
UP 00106	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
UP 00008	Х	Х	X		X			
UT 15500					X			
UT 15501					X			
UT 15502					Х			
UT 15503					Х			
A 06933	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
A 07694	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
A 06835	Х	Х	Х	Х	Х	Х		
A 06892	Х	Х	Х	Х	Х	х		
A 06905	Х	Х	Х	Х	Х	х		
D 98717 C						х		
DA 04876 A						X		
01231 D	Х	Х	х	х	х	X		
								

● How to order by mail	■ Comment commander par courrier ▲ Como ef	ectuar pe	didos pir co	rreo
► Recap your part number and qua	antity. ► Total price. ► Add shipping and handling charges. (\$6.00 for	r first item - \$2	2.00 for each ad	ditional
item) - (Only \$2.00 shipping for Ex	dended Warranty). Mail this completed form with check, money o	rder, or cred	lit card informa	tion to:
PDQ Sales & Service	Send Accessories to:	NO.	\$ #	TOTAL
P. O. Box 12459	Name			
N. Kansas City, MO	Shipping			
64116-0459	Address			
	City			
CHECK / MO DISCOVER	Phone No ()	SHIP	PING & HANDLING	
UISA MASTERCARD	CREDIT CARD NO.	MO. RESIDEN	ITS ADD 6.5% TAX	
EXPIRATION / DATE:			TOTAL	
	Most orders shipped within 24 hrs -however, allow 2 - 3 weeks for delivery.			
	itoire continental des États-Unis. La plupart des commandes sont expédiées sous 24 H - toute n el territorio continental de los Estados Unidos. La mayoría de los pedidos son enviado:			